Instructions de montage MonoPlus®

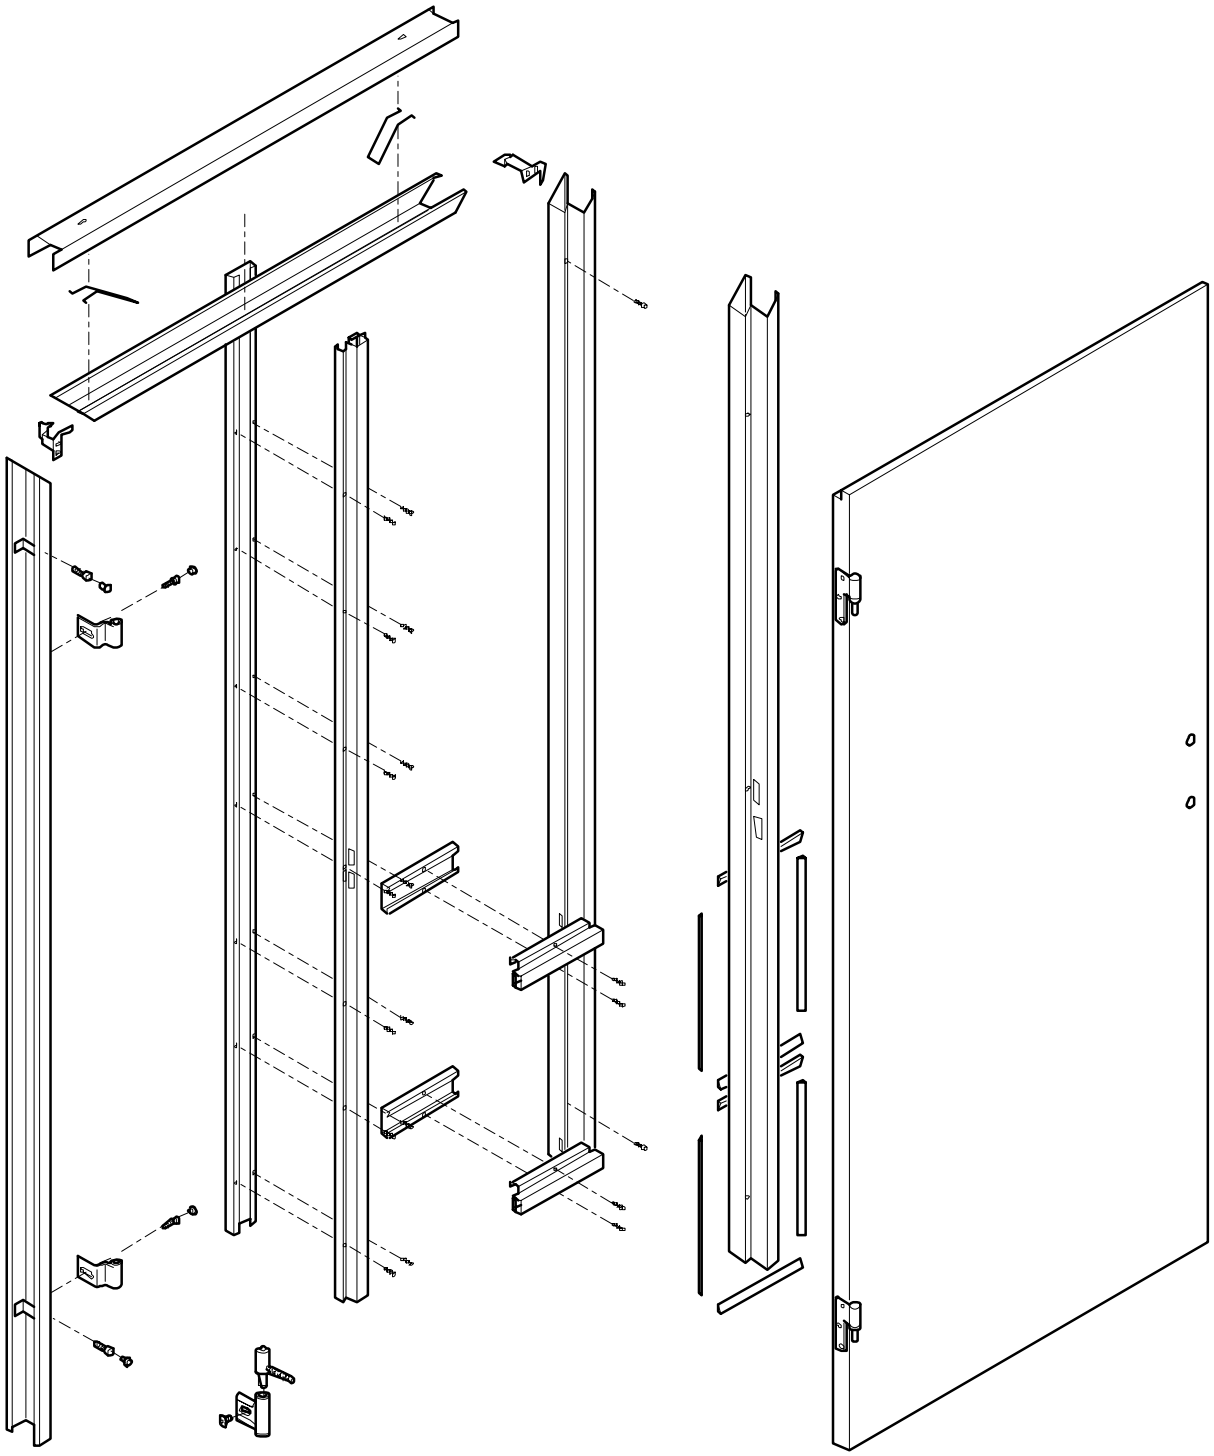

theuma
doors & frames

Sommaire MonoPlus

Huisserie de montage MonoPlus

Comment utiliser ce mode d'emploi ?	4
Pièces détachées MonoPlus	7
Montage de l'huisserie	8
Suspension de la porte	17
Pose de la vitre	18

Comment utiliser ce mode d’emploi ?

Vous trouverez dans ce mode d’emploi des instructions pas à pas pour l’installation de l’huisserie de montage MonoPlus. Ce manuel est composé d’instructions illustrées et écrites. La liste des outils et des pièces détachées fournit la dénomination correcte, et ce, dans l’ordre de montage.

Les mêmes instructions de montage pour sept types d’huisseries !
Les présentes instructions de montage se rapportent à tous les types d’huisseries MonoPlus. Afin d’indiquer si le manuel s’applique à l’huisserie que vous montez, des pictogrammes sont imprimés sur tous les types d’huisseries :

- Pictogramme foncé : le manuel s’applique au montage de ce type d’huisserie.

- Pictogramme clair : le manuel ne s’applique pas au montage de ce type d’huisserie.

Qu’entend-on par gauche et par droite ?

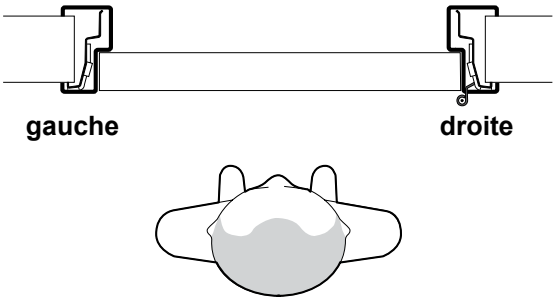

Porte pivotant sur la gauche/sur la droite

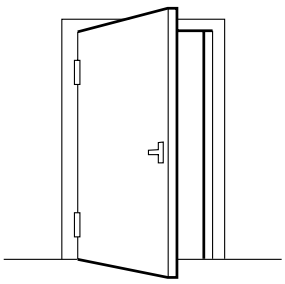

pivotant à gauche*

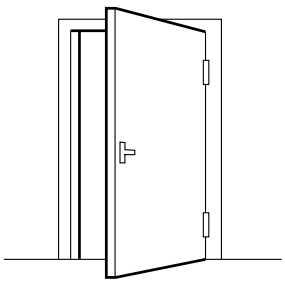

pivotant à droite**

*** la porte s’ouvre vers vous**

Attention ! Ordre de montage dans les versions symétriques
Les présentes instructions de montage se rapportent à une porte pivotant sur la gauche et à un système d'huisserie avec porte montée à gauche dans l'huisserie et les jours droits à droite dans l'huisserie. Il y a cependant plusieurs options :

a. Porte pivotant sur la gauche, pas de jour droit

b. Porte pivotant sur la droite, pas de jour droit



c. Porte pivotant sur la gauche, avec le jour droit à droite de la porte, support mural = montant de suspension



d. Porte pivotant sur la droite, avec le jour droit à gauche de la porte, support mural = montant de suspension

Attention !
Les portes sur toute la hauteur du niveau et les exécutions avec impostes ou panneaux de porte relèvent de la classification ci-dessus.

Pièces détachées MonoPlus

MonoPlus avec seuil supérieur en onglet

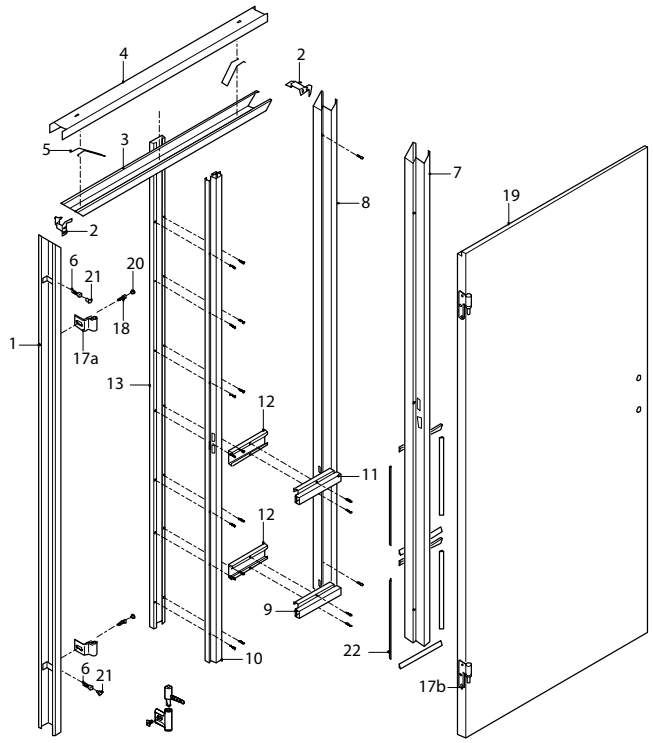

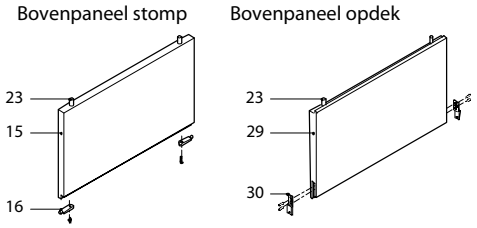

MonoPlus avec variante seuil supérieur (modèle 3)

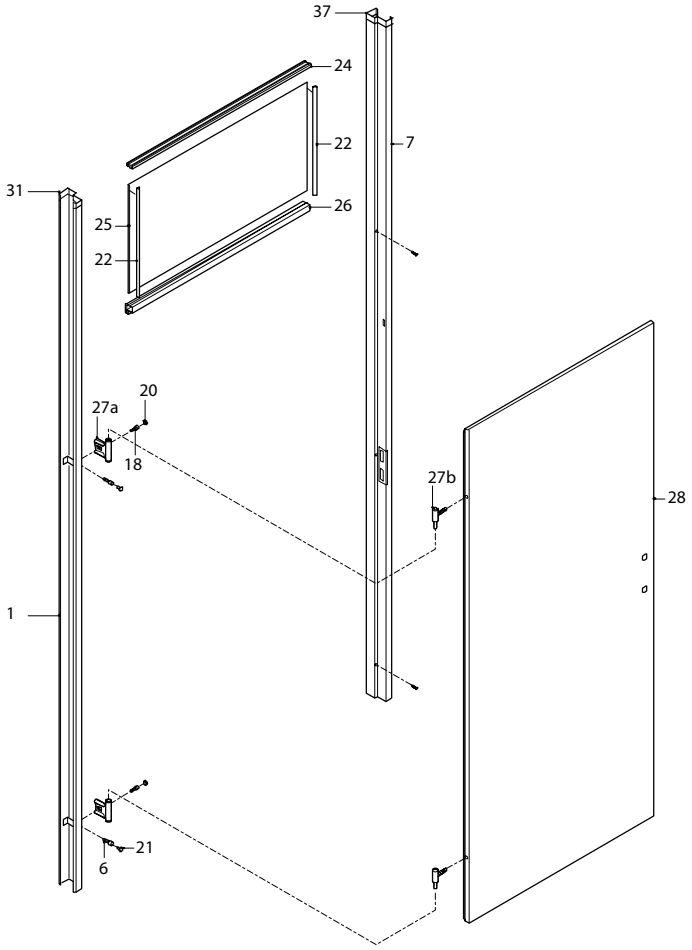

Pièces détachées
1. Montant de suspension
2. Patte d'assemblage d'onglet
3. Seuil supérieur
4. Règle de plafond
5. Ressort
6. Boulon creux
7. Montant de battement
8. Support mural
9. Lisse de sol
10. Montant de devanture
11. Traverse de devanture
12. Moitié postérieure de traverse de devanture
13. Moitié postérieure montant de devanture
14. Moulure de porte
15. Panneau supérieur à chant plat
16. Lèvre de support
17a. Partie inférieure paumelle Fluence
17b. Partie supérieure paumelle Fluence
18. Boulon de paumelle, M6x7
19. Porte à chant plat
20. Bouchon Ø12
21. Bouchon Ø10
22. Parclose
23. Cheville de renfort
24. Variante seuil supérieur
25. Panneau vitré ou plein (4-7 mm)
26. Variante traverse
27a. Partie inférieure paumelle MonoPlus
27b. Partie supérieure paumelle MonoPlus
28. Porte à recouvrement
29. Panneau supérieur à recouvrement
30. Clip de support
31. Pièce coulissante (max. 7 cm de sortie)

Outils
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon
Clé Allen SLW 5
Perceuse
Tournevis cruciforme

Montage de la huisserie

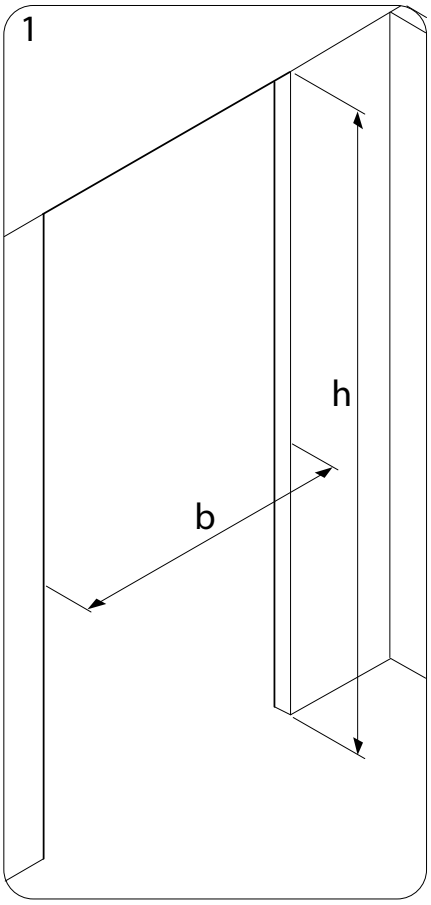

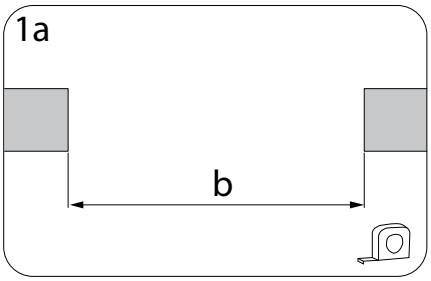

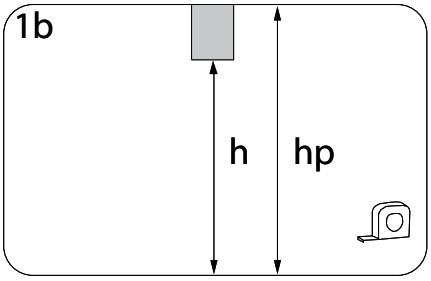

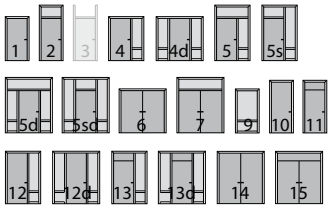

1. Vérifiez l'évidement.
   Retirez les pièces d'huisserie de l'emballage.
   b = longueur de seuil supérieur - 25
   h = longueur de montant - 15
   hp = longueur de montant minimale + 20

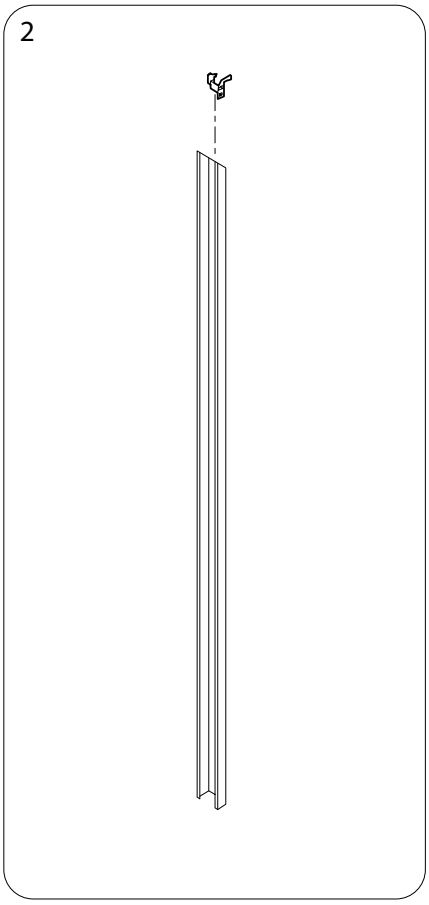

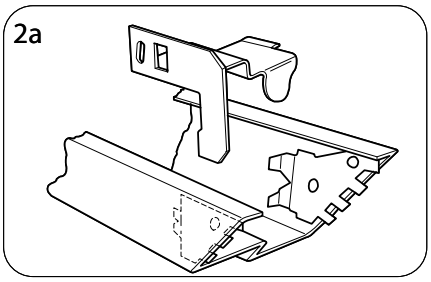

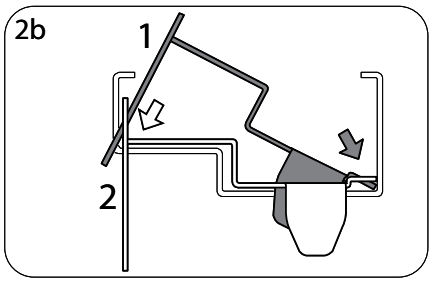

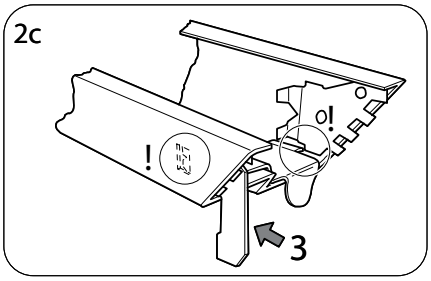

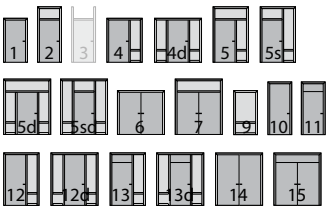

2. *Encliquetez la patte d'assemblage d'onglet en trois mouvements dans le montant gauche.*

   Attention !
   Assurez-vous que la patte d'assemblage d'onglet se fixe correctement dans les plaques d'onglet.

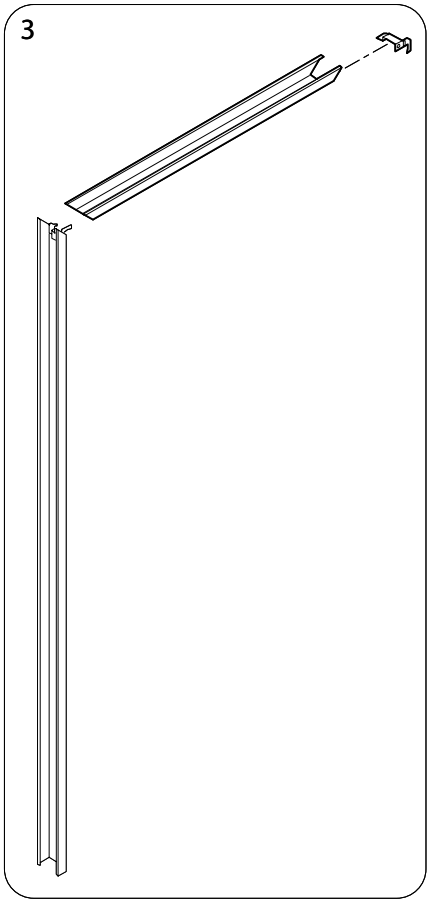

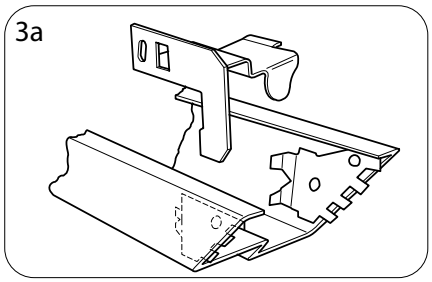

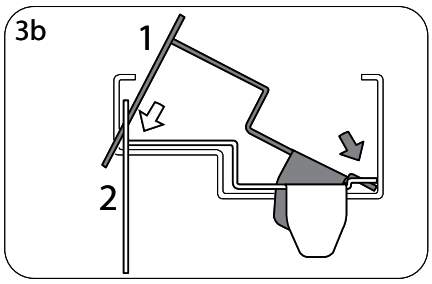

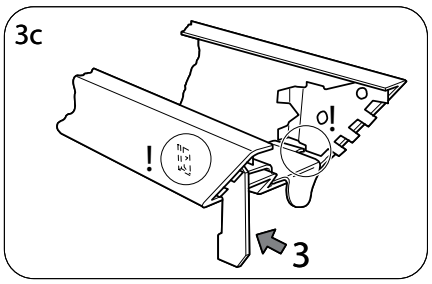

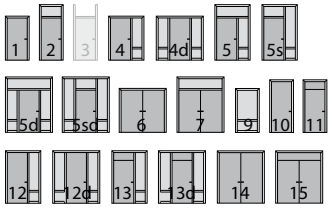

3. Encliquetez la patte d'assemblage d'onglet en trois mouvements dans le montant droit du seuil supérieur.

Attention !
Assurez-vous que la patte d'assemblage d'onglet se fixe correctement dans les plaques d'onglet.

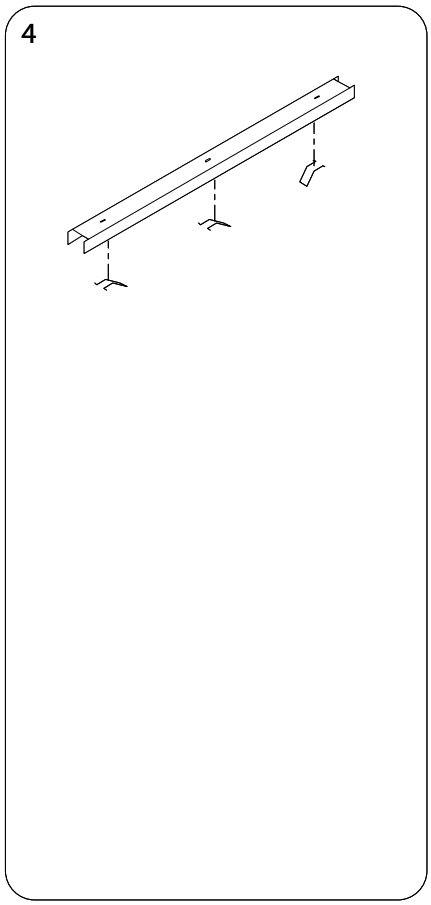

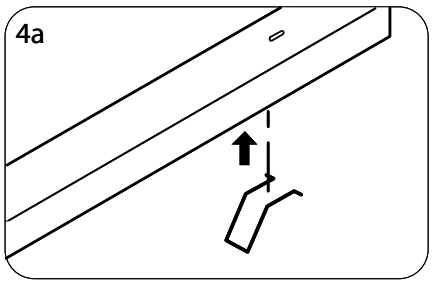

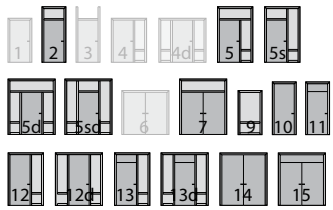

4. Montez le ressort dans la règle de plafond.

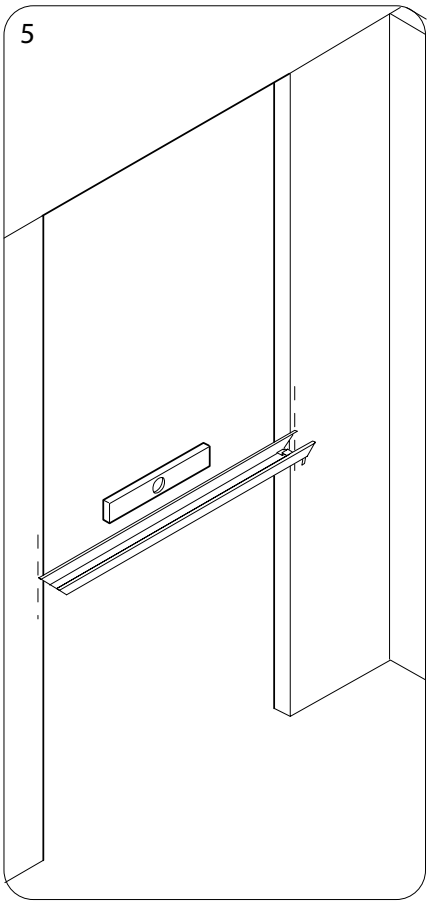

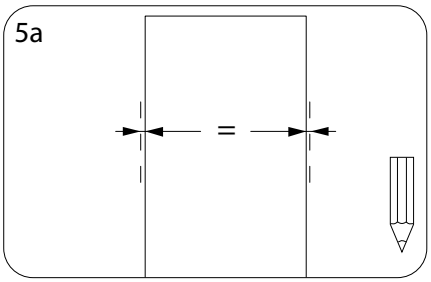

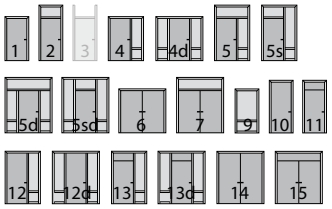

5. Reportez les dimensions extérieures de l'huisserie sur le mur. Utilisez pour ce faire le seuil supérieur.

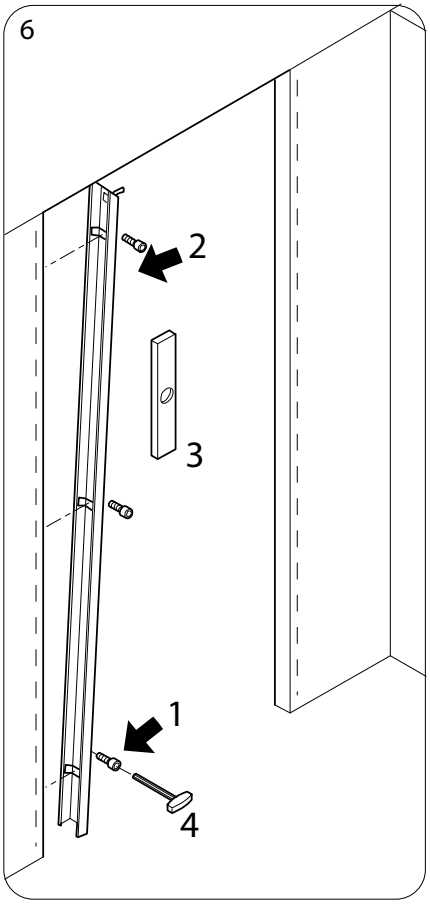

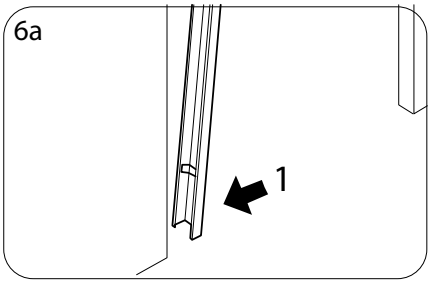

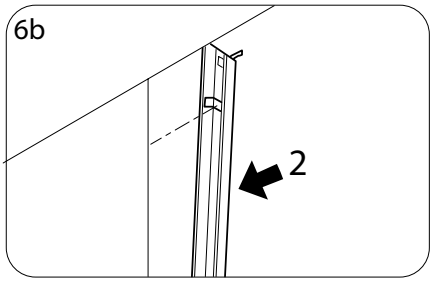

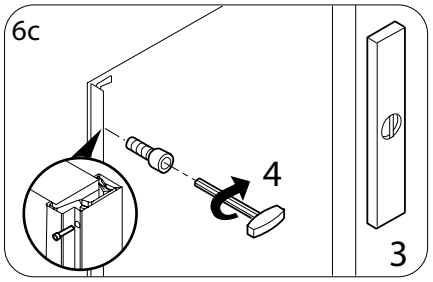

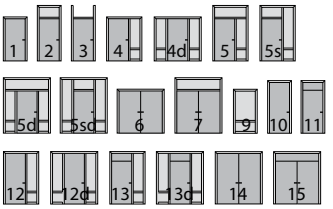

6. Posez le montant gauche sur la tête de mur et placez-la d'aplomb.
Installez les boulons creux dans les étriers de fixation et serrez-les.

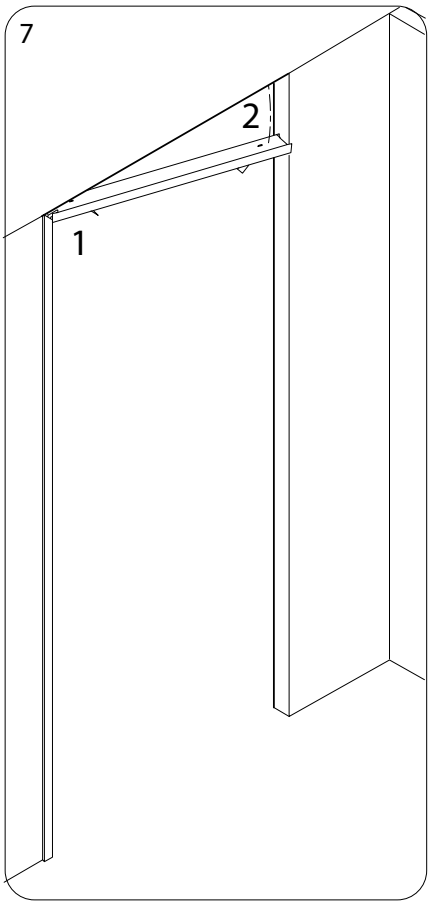

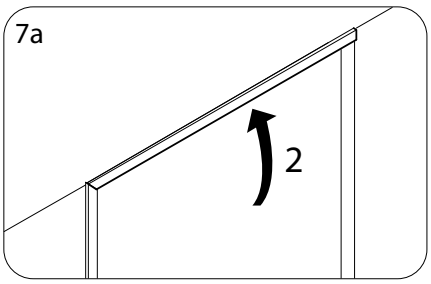

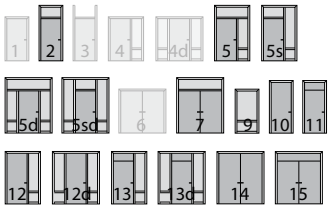

7. Montez la règle de plafond dans l'évidement ou insérez-la dans le seuil supérieur et montez-la en même temps que le seuil supérieur.

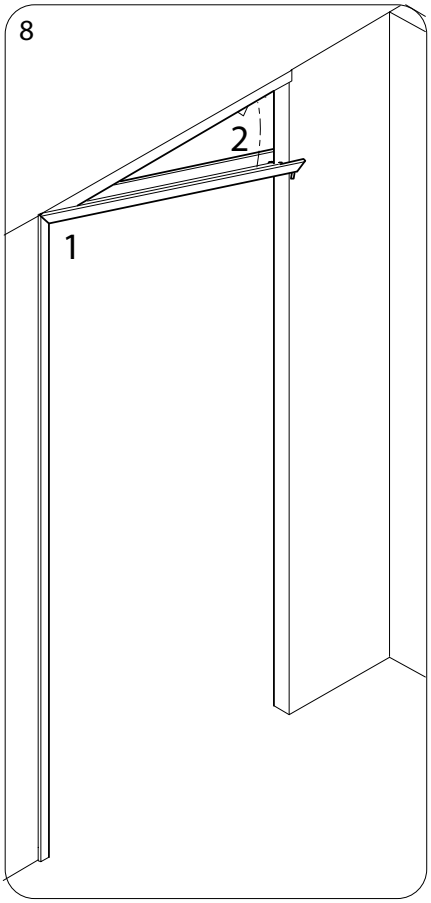

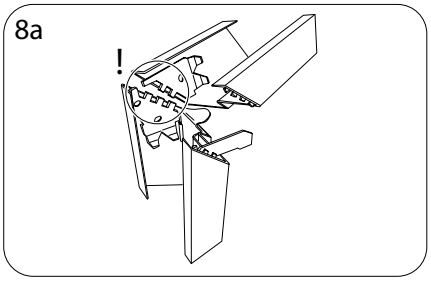

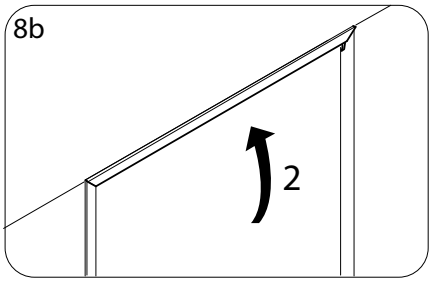

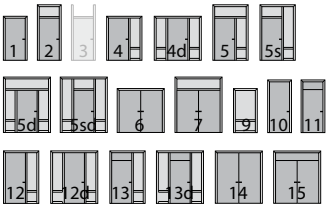

8. Posez le seuil supérieur.

Attention ! Veillez à ce que les dentures du montant et du seuil supérieur s'emboîtent correctement.

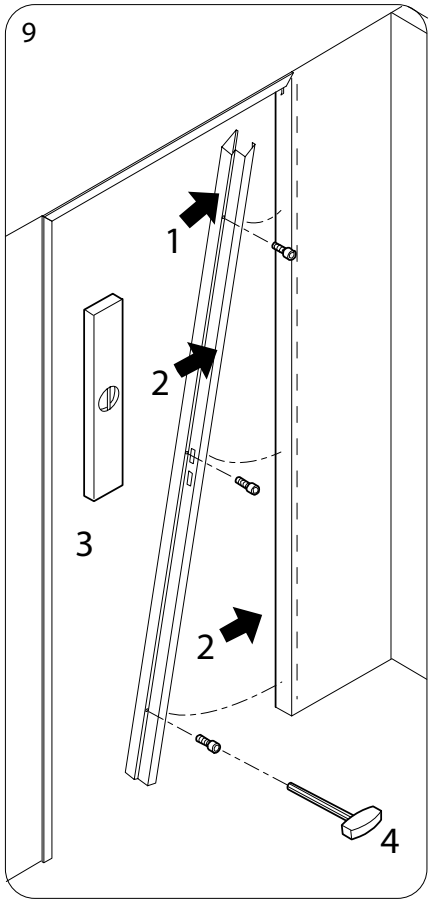

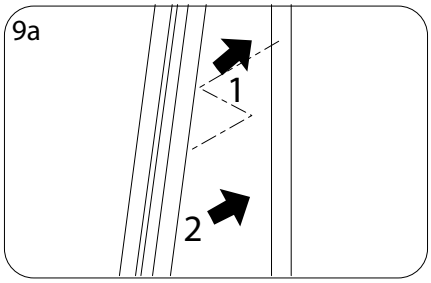

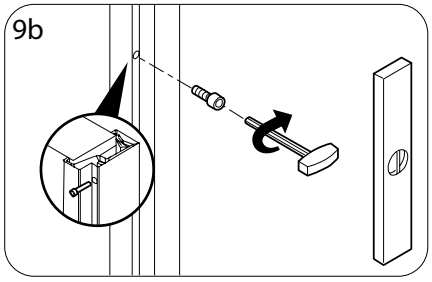

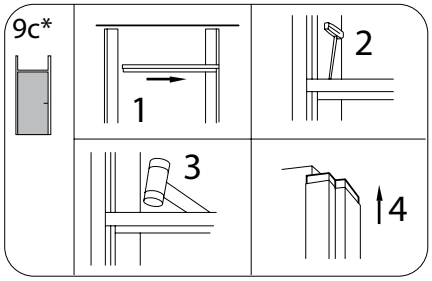

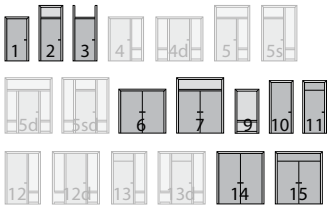

9. Montez le montant droit sur le seuil supérieur et placez-le d'aplomb. Montez les boulons creux dans les étriers de fixation du support mural et serrez-les.
Attention !
Veillez à ce que les dentures du montant et du seuil supérieur s'emboîtent correctement.

9c modèle 3
1 Accrochez l'étrier fixe (à droite) de la variante traverse dans la fente du montant droit
2 Glissez l'étrier réglable (à gauche) vers l'extérieur. Accrochez le montant gauche.
3 Fixez la traverse d'un coup (maillet synthétique !)
4 Glissez les pièces coulissantes contre le plafond (max. 7 cm de sortie)

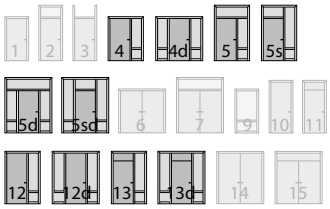

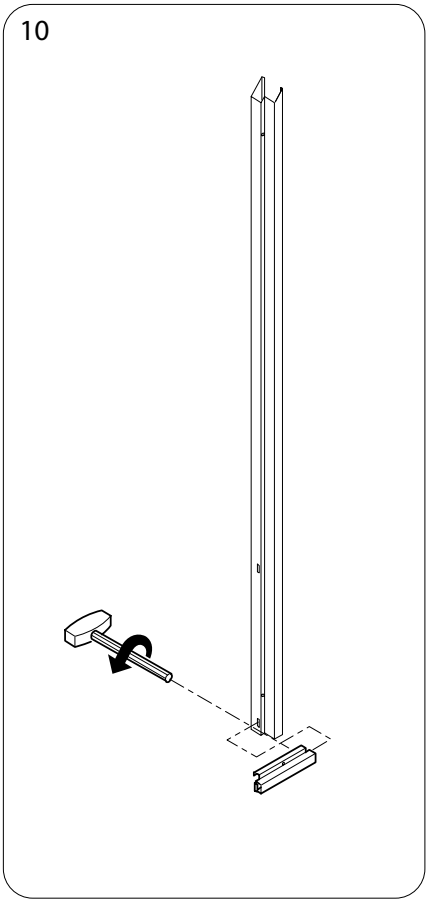

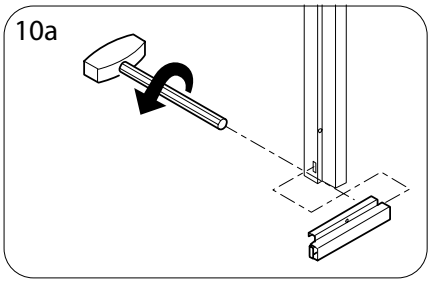

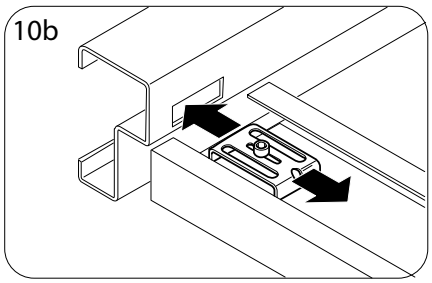

10. Montez le montant droit sur la lisse de sol. Glissez la clame de fixation au travers du trou dans le montant. Accrochez la clame de fixation derrière l'orifice. Serrez correctement le boulon creux.

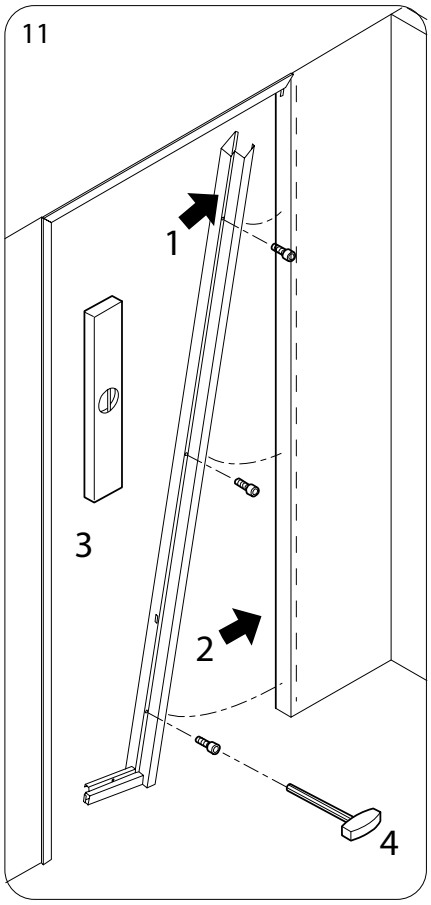

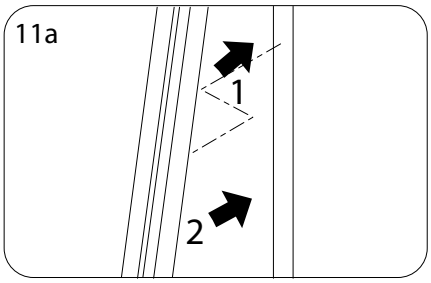

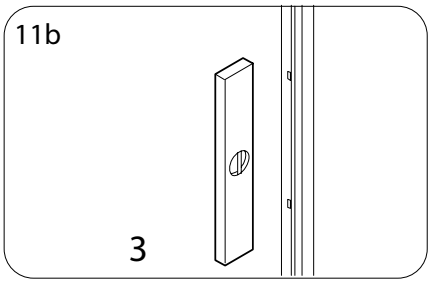

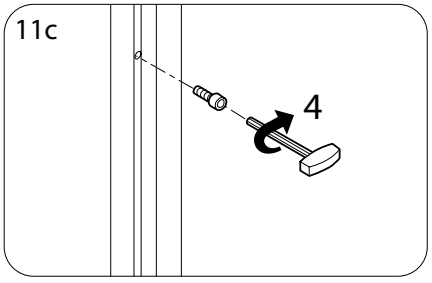

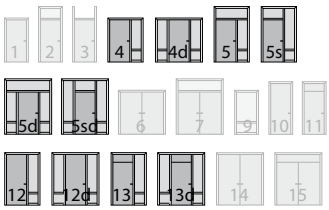

11. Montez l'ensemble montant droit/ lisse de sol sur le seuil supérieur et placez-le d'aplomb. Montez les boulons creux dans les étriers de fixation du support mural et serrez-les.

Attention ! Veillez à ce que les dentures du montant et du seuil supérieur s'emboîtent correctement.

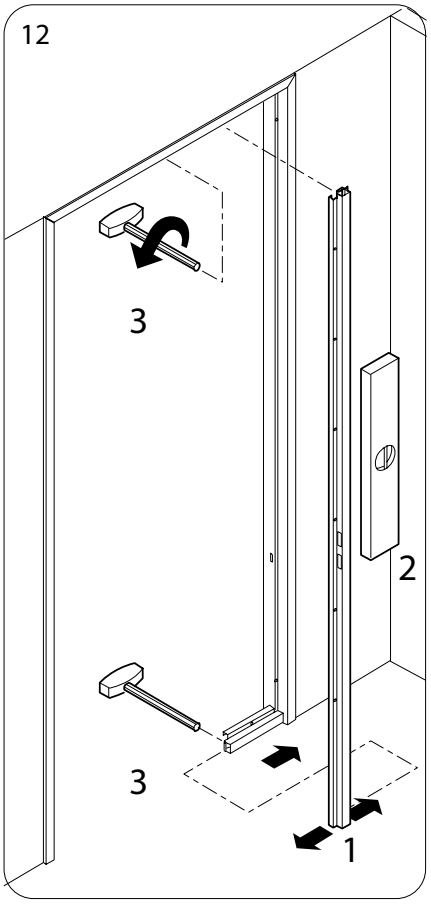

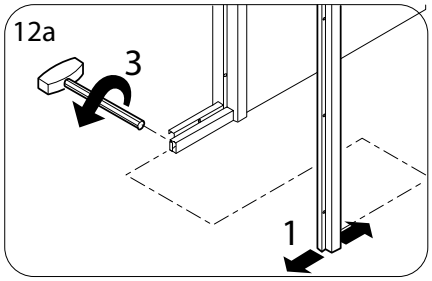

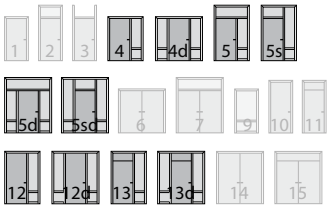

12. Montez le montant de devanture entre le seuil supérieur et la lisse de sol. Accouplez les deux extrémités à l'aide de la clame de fixation prémontée.

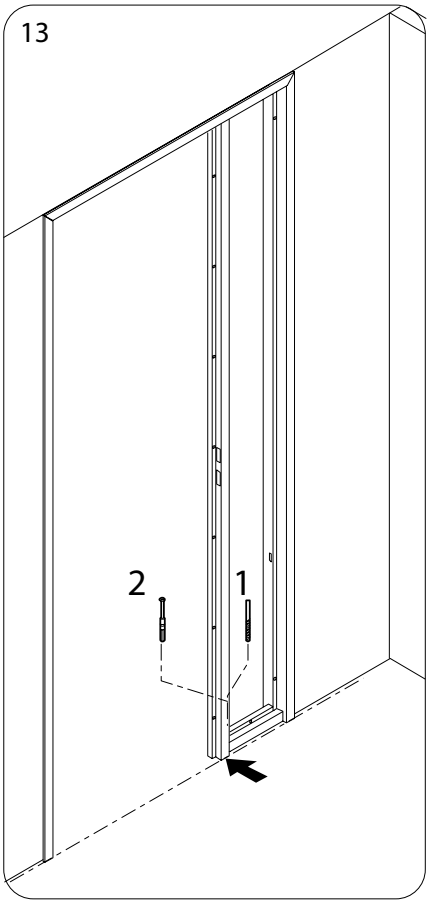

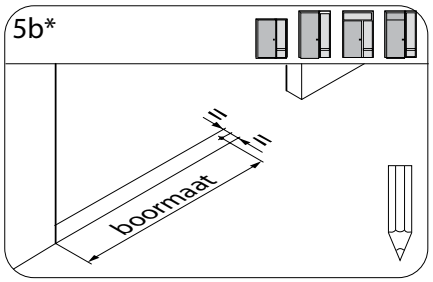

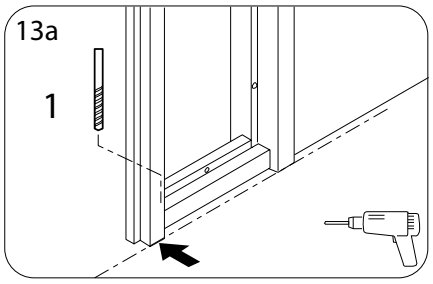

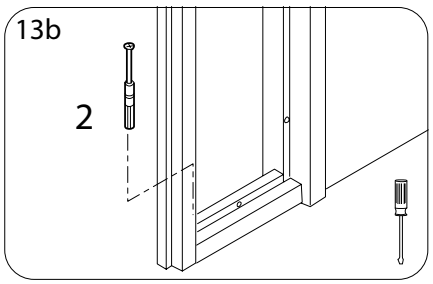

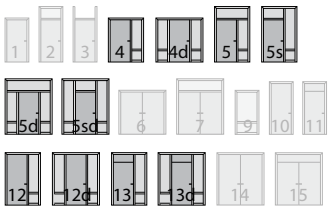

13. Ancrez la lisse de sol dans le sol.

Attention !
Veillez à aligner les trois montants.

13a Reportez les dimensions de forage sur le sol, en les faisant correspondre au trou dans la lisse de sol.

Taille :
Largeur de porte Dimensions de forage
830 mm 910 mm
880 mm 960 mm
930 mm 1010 mm

Attention !
Si la devanture est montée de façon symétrique, les dimensions de forage doivent également être symétriques.

13b Forez un trou dans le sol, en fonction de l'orifice dans la lisse de sol.

13c Insérez la cheville et serrez la vis dedans.

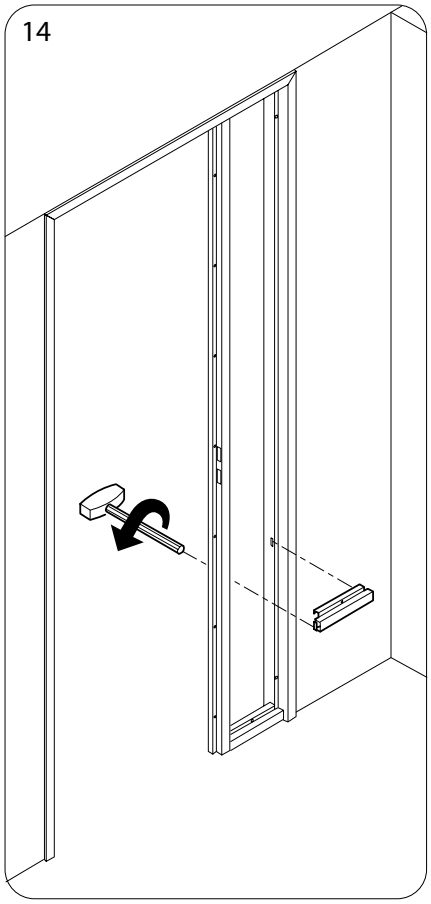

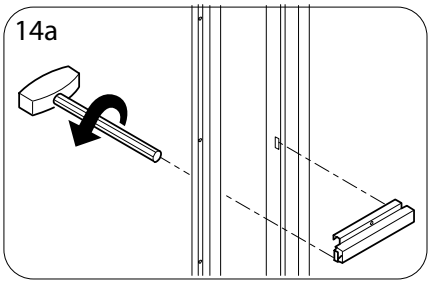

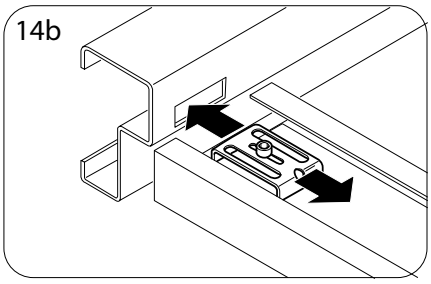

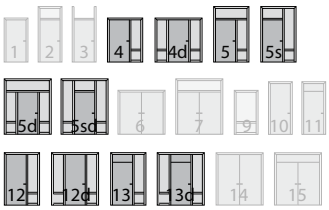

14. Montez les traverses de devanture entre le montant de devanture et le support mural à l'aide de la clame de fixation prémontée.

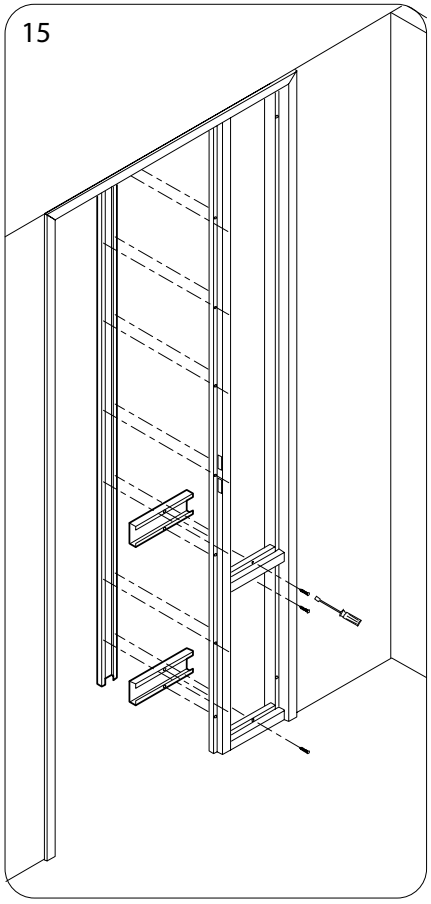

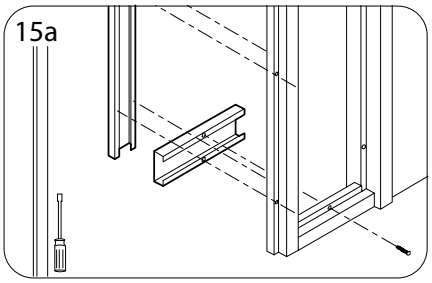

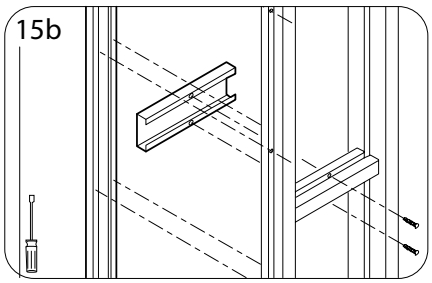

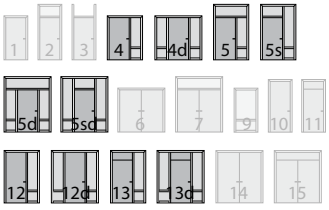

15. Montez les moitiés postérieures du montant de devanture, de la lisse de sol et des traverses de devanture. Utilisez pour ce faire un tournevis à six pans creux.

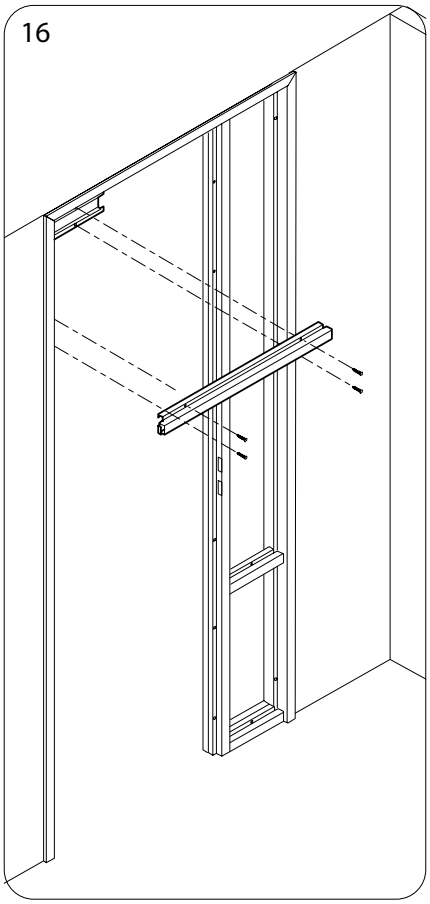

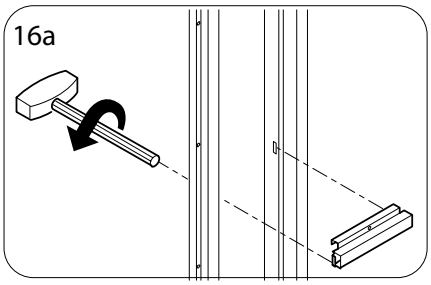

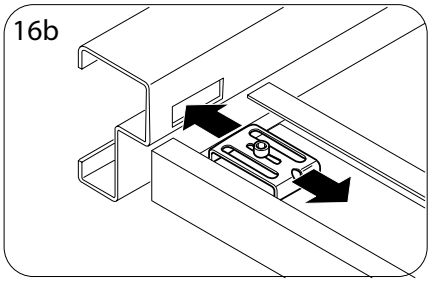

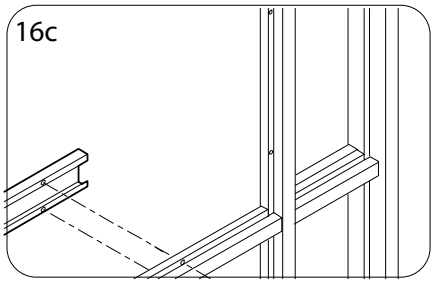

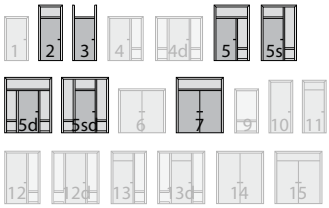

16. Montez la traverse de devanture à l'aide de la clame de fixation prémontée. Montez ensuite la moitié postérieure de la traverse de devanture. Ou montez la traverse de devanture de variante. (voir point 9c)

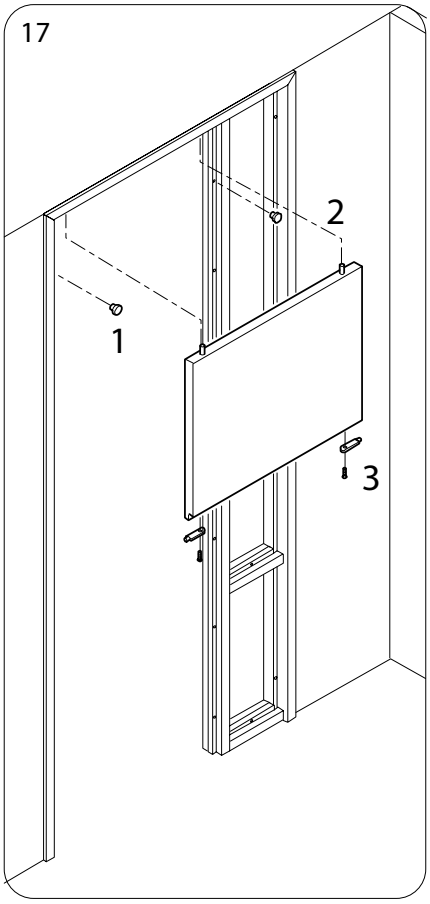

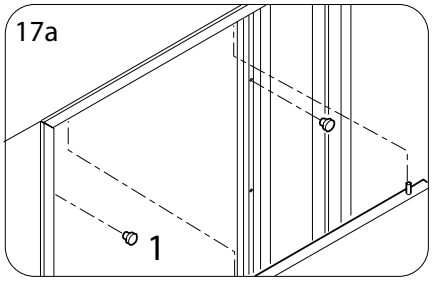

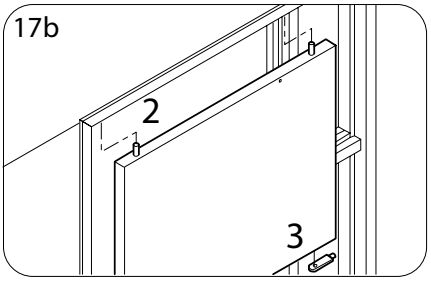

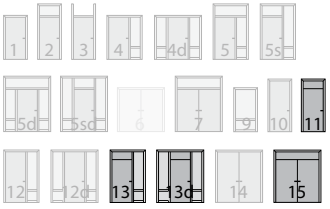

17. Montez le panneau supérieur dans l'huisserie :
 - placez d'abord les bouchons à hauteur du panneau supérieur dans l'huisserie
 - montez à présent le panneau supérieur à l'aide des lèvres de support (exécution à chant plat) ou des clips de support (exécution à recouvrement). Les vis ne sont pas fournies par Theuma.

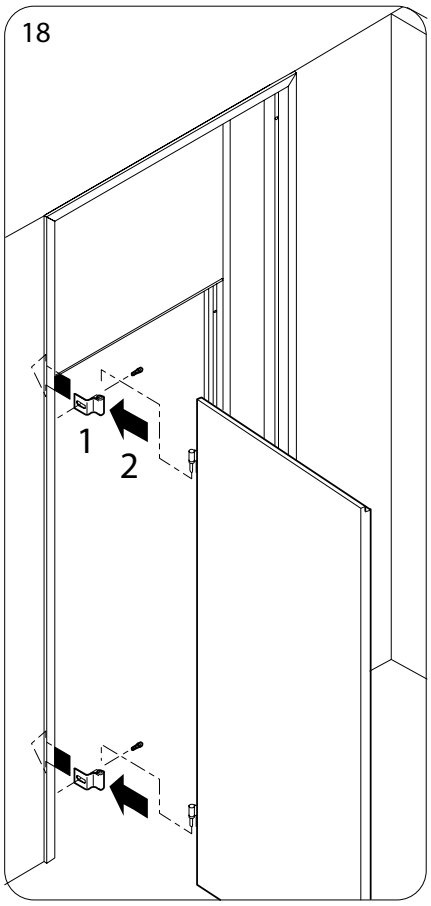

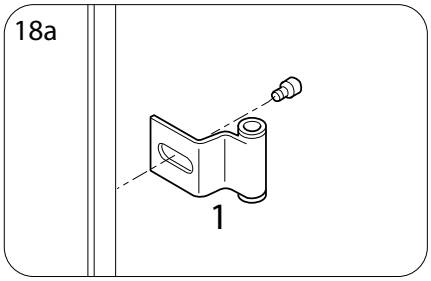

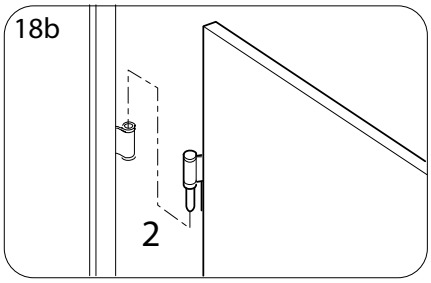

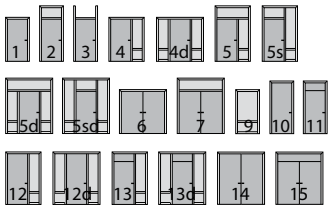

18. Suspendez la porte :
1. Montez les parties inférieures des paumelles dans le montant de suspension et fixez-les à l'aide des boulons creux.
2. Suspendez la porte :
   - l'espace entre la feuillure et l'huisserie est d'env. 1,5 mm
   - réglez les filetages de la partie inférieure de la paumelle.

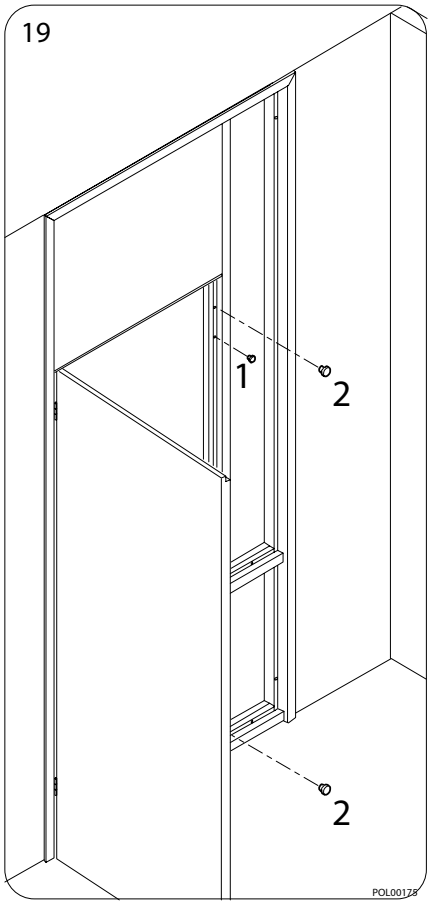

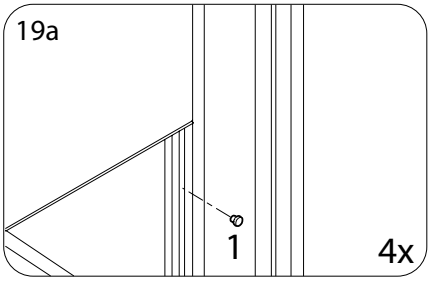

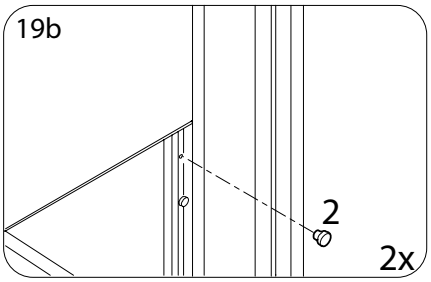

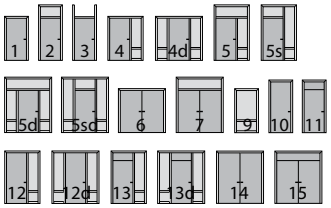

19. Posez les moulures de porte et les bouchons :
   - 2 x moulure de porte dans la feuillure du montant de porte
   - 2 x bouchon Ø 12 mm, pour la fermeture des trous de paumelles
   - bouchons Ø 10 mm, pour la fermeture des autres trous dans la feuillure de la porte.

Les panneaux vitrés

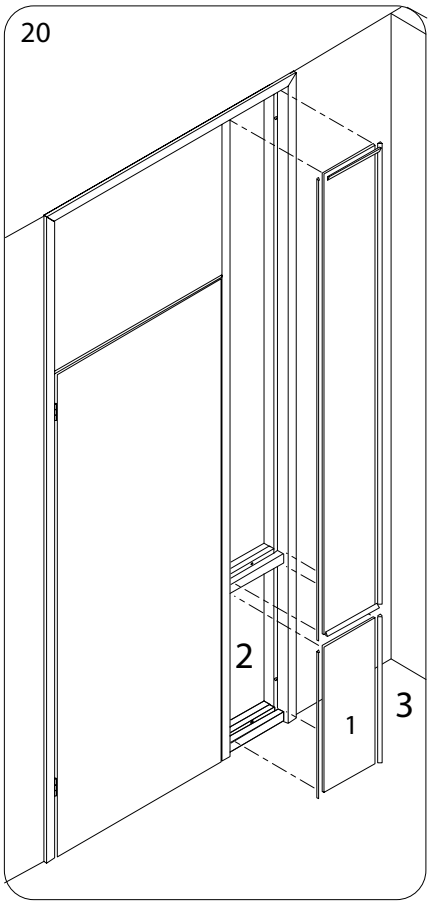

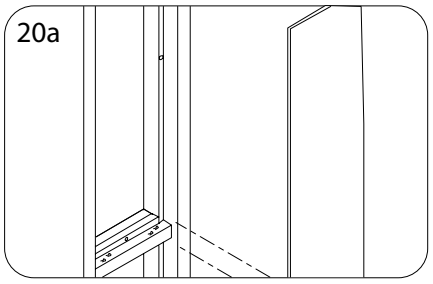

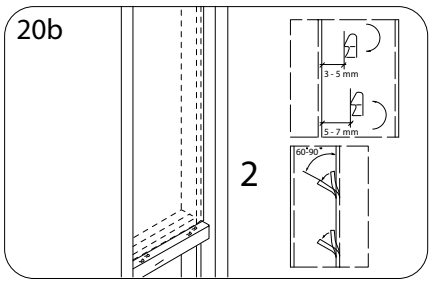

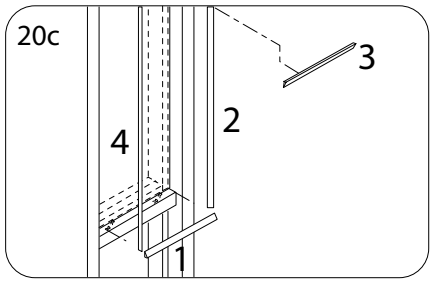

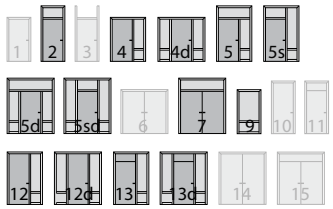

20. Posez les panneaux vitrés :

Attention !
Les dimensions de la vitre doivent être inférieures de 5 mm en hauteur et en largeur par rapport aux dimensions de la feuillure de vitre.
- Posez le verre dans la feuillure et pliez les lèvres de parclose.
- Encliquetez les parcloses en ailes de moulin dans la feuillure.

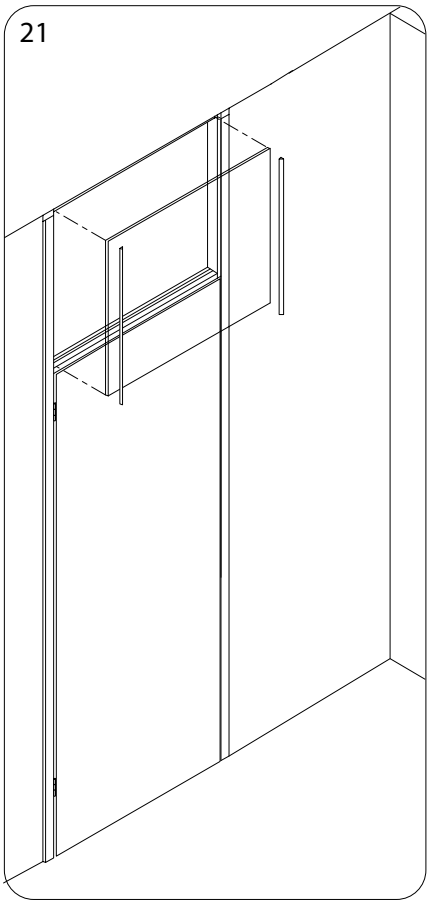

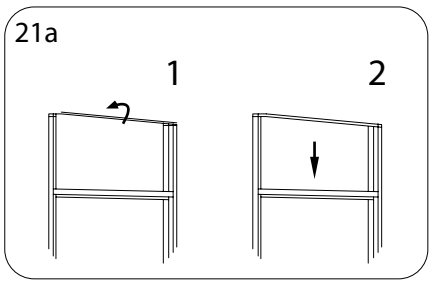

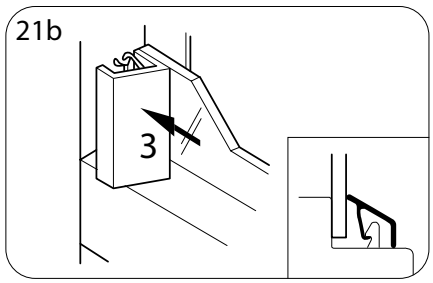

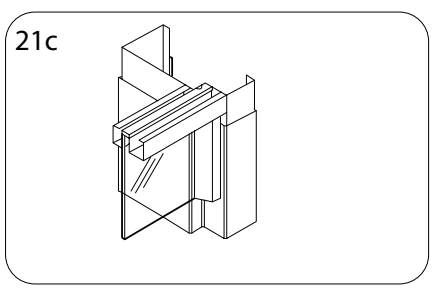

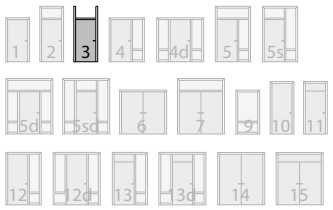

20. Pose de la vitre pour le modèle MP3

a. Placez la vitre complètement avec le seuil supérieur de variante dans la traverse de variante.

b. Pliez les lèvres de parclose. Enfoncez la parclose sur les lèvres jusqu'à entendre un « clic ».

Toujours une solution à vos mesures

theuma
doors & frames

La marque de la gestion forestière responsable

BE Zandstraat 10, 3460 Bekkevoort | T. +32 (0)13 35 12 00 | F. +32 (0)13 31 27 38 | info@theuma.be
NL Sluiswachter 10, 3861 SN Nijkerk | Postbus 1097, 3860 BB Nijkerk | T. +31 (0)88 0027 500 | info@theuma.nl

FR170118