


Wood Secure 2

Inbraakwerende deurset
met houten kozijn
WK2 EN 1627
EI₁30' EN 1634-1

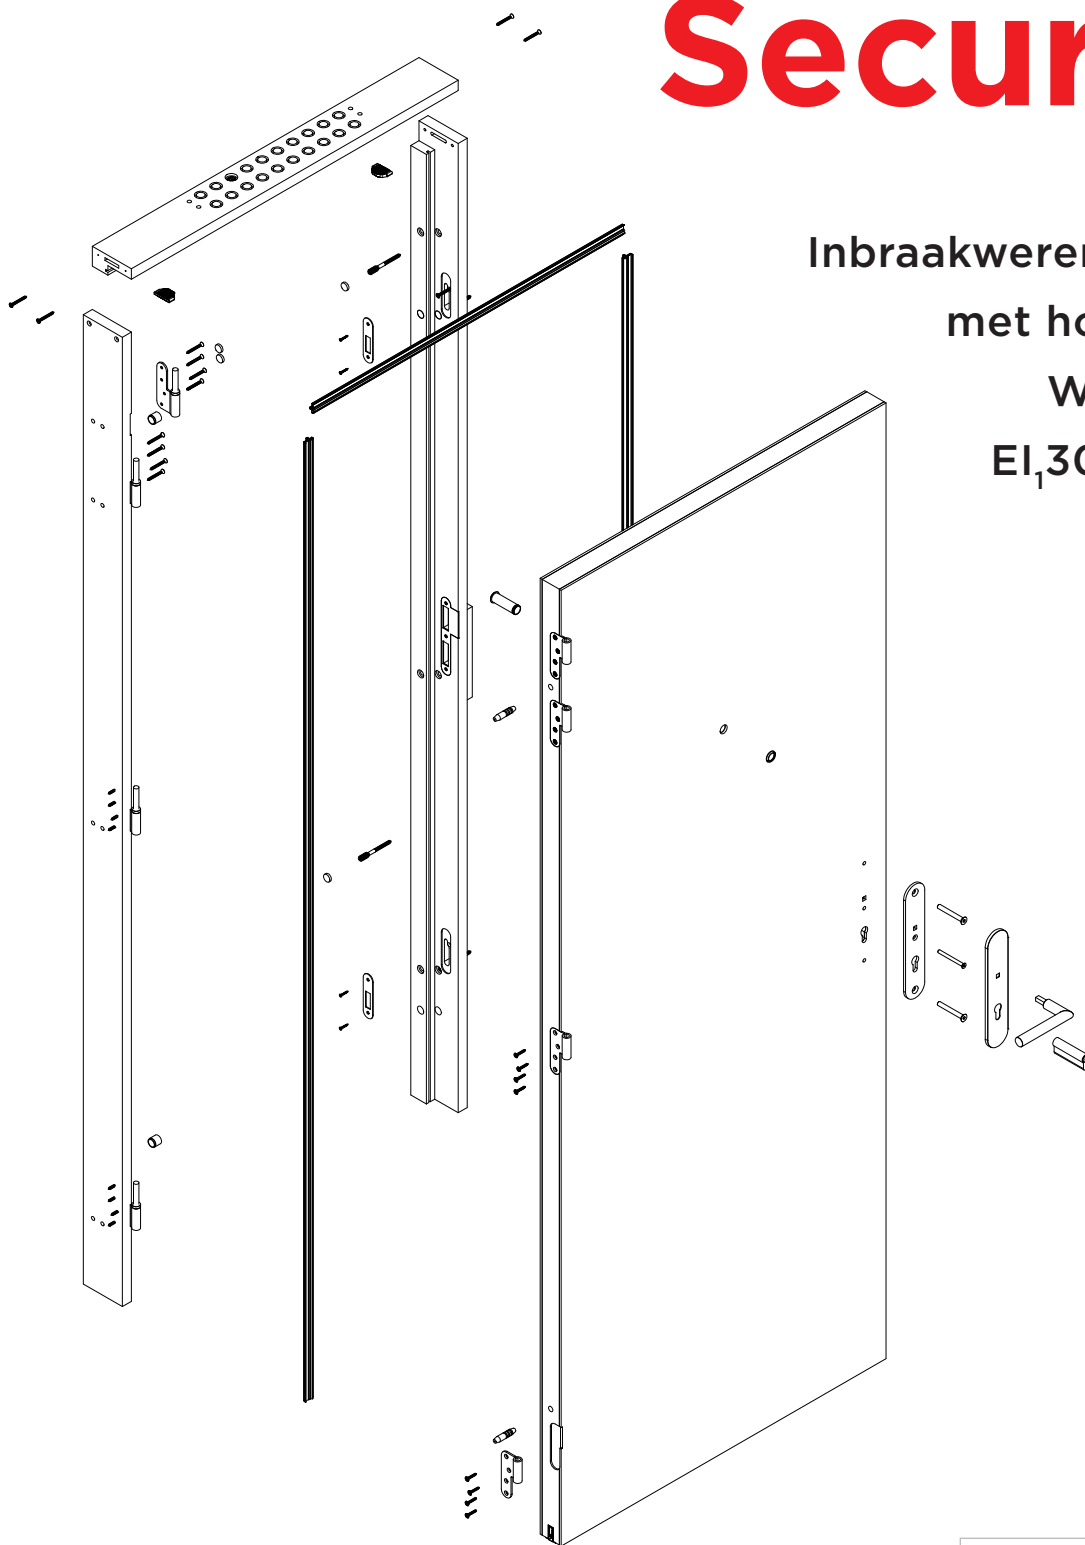

 **theuma**
doors & frames

Inhoudsopgave

Inhoud verpakking.....	3
Benodigdheden	4
1. Controleer de sparing	5
2. Monteer het kozijn	5
3. Plaats het kozijn.....	6
4. Hang de deur af.....	8
5. Monteer de toebehoren	10

Montage van de Wood Secure 2 deurset wordt in deze handleiding stap voor stap toegelicht.

De Wood Secure 2 deurset is brandwerend EI1 30min volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2.

De voorschriften van Benor ATG 3183 (EI130) of 2287 (RF) hebben voorrang op deze montagehandleiding.

Inhoud verpakking

Wood Secure 2 onderdelen:

Sluitstijl x 1 met schootplaat

Muurstijl x 1

Bovendorpel x 1

Dichting x1

Dievenpen & kaderring x 2

Inbraakwerende Theuma deur met 3-puntslot

Veiligheidsbeslag (optioneel)

Paumelle 100x86 x 4

Haaksluitplaat x 2

Schroeven 4x25 PZ2 x 16


Schroeven 4,5x40 PZ2 x 32

Schroeven 3x20 PZ1 x 4

Grafietstrip x 1 (tenzij reeds gemonteerd)

Spionoog x 1

Lamellen voor verbinding van de kozijndelen

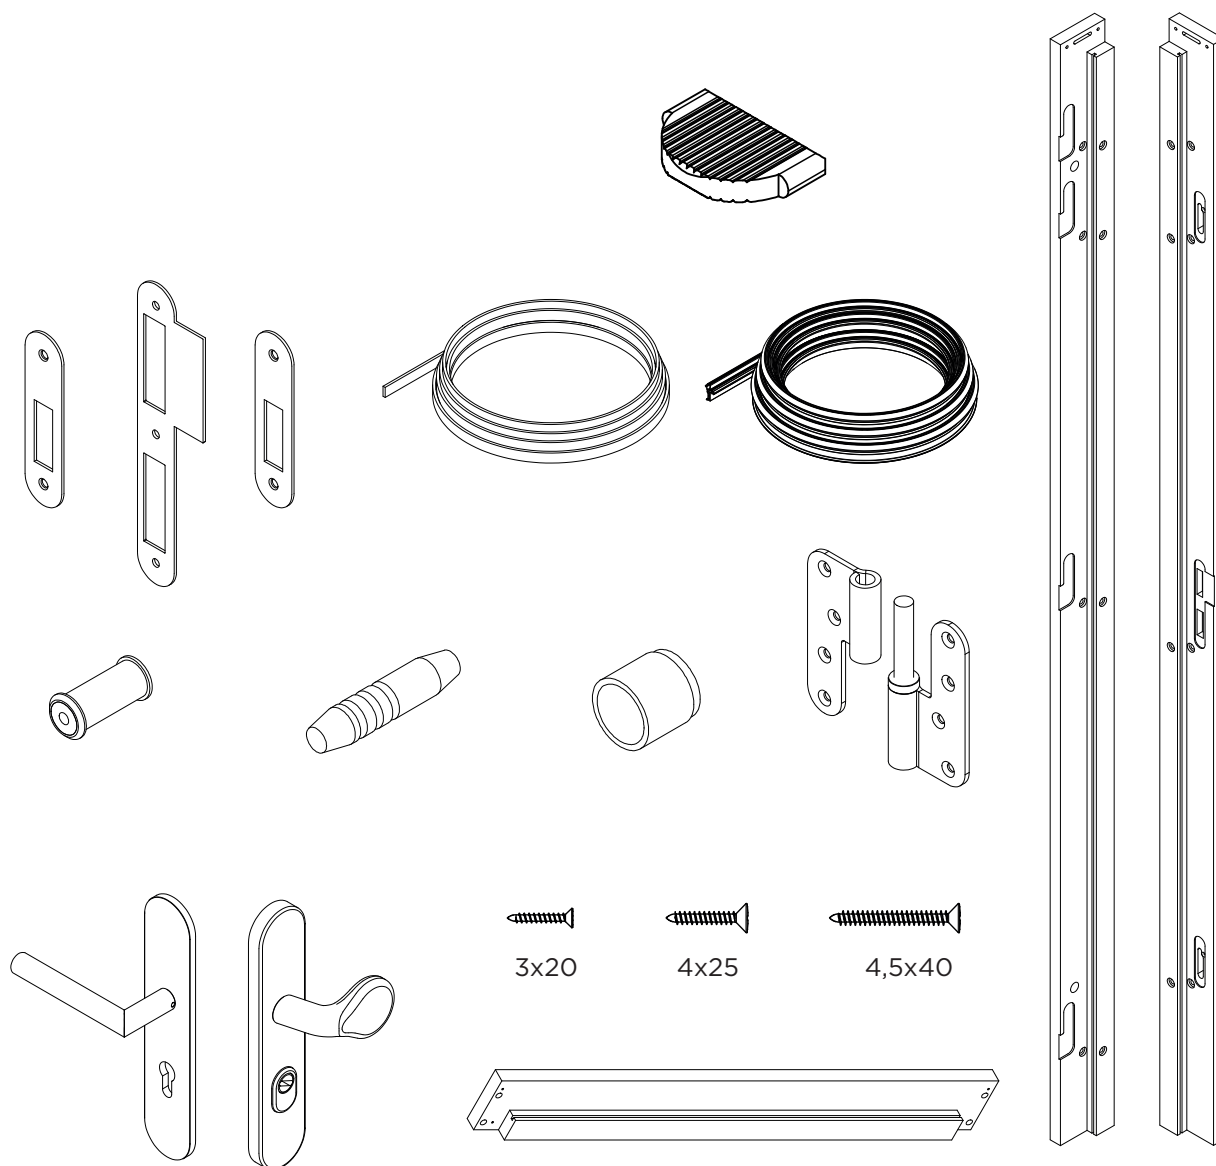


Benodigdheden per kozijn - niet inbegrepen



1. Afstandsschroeven Ø6 en pluggen Ø8 voor bevestiging van het kozijn aan de muur.
2. Stelblokken in een drukvast materiaal (bvb multiplex) en dunne opvulplaatjes/wiggen.
3. Vulling tussen muur en kozijn (rotswol of brandwerend schuim).
4. Cilinder en veiligheidsbeslag.

Benodigd gereedschap

1. Rolmaat
2. Waterpas
3. Potlood
4. Kruiskopschroevendraaier (PZ1)
5. Boormachine met boor $\varnothing 3 \dots 4$ en kruisbit PZ2, opt. PZ1
6. Kunststof hamer
7. Spreidingslatten
8. Spieën (4 stuks)
9. Mes
10. houtbeitel + hamer
11. Meetspie
12. Werfsleutel of voorlopige cilinder en kruk

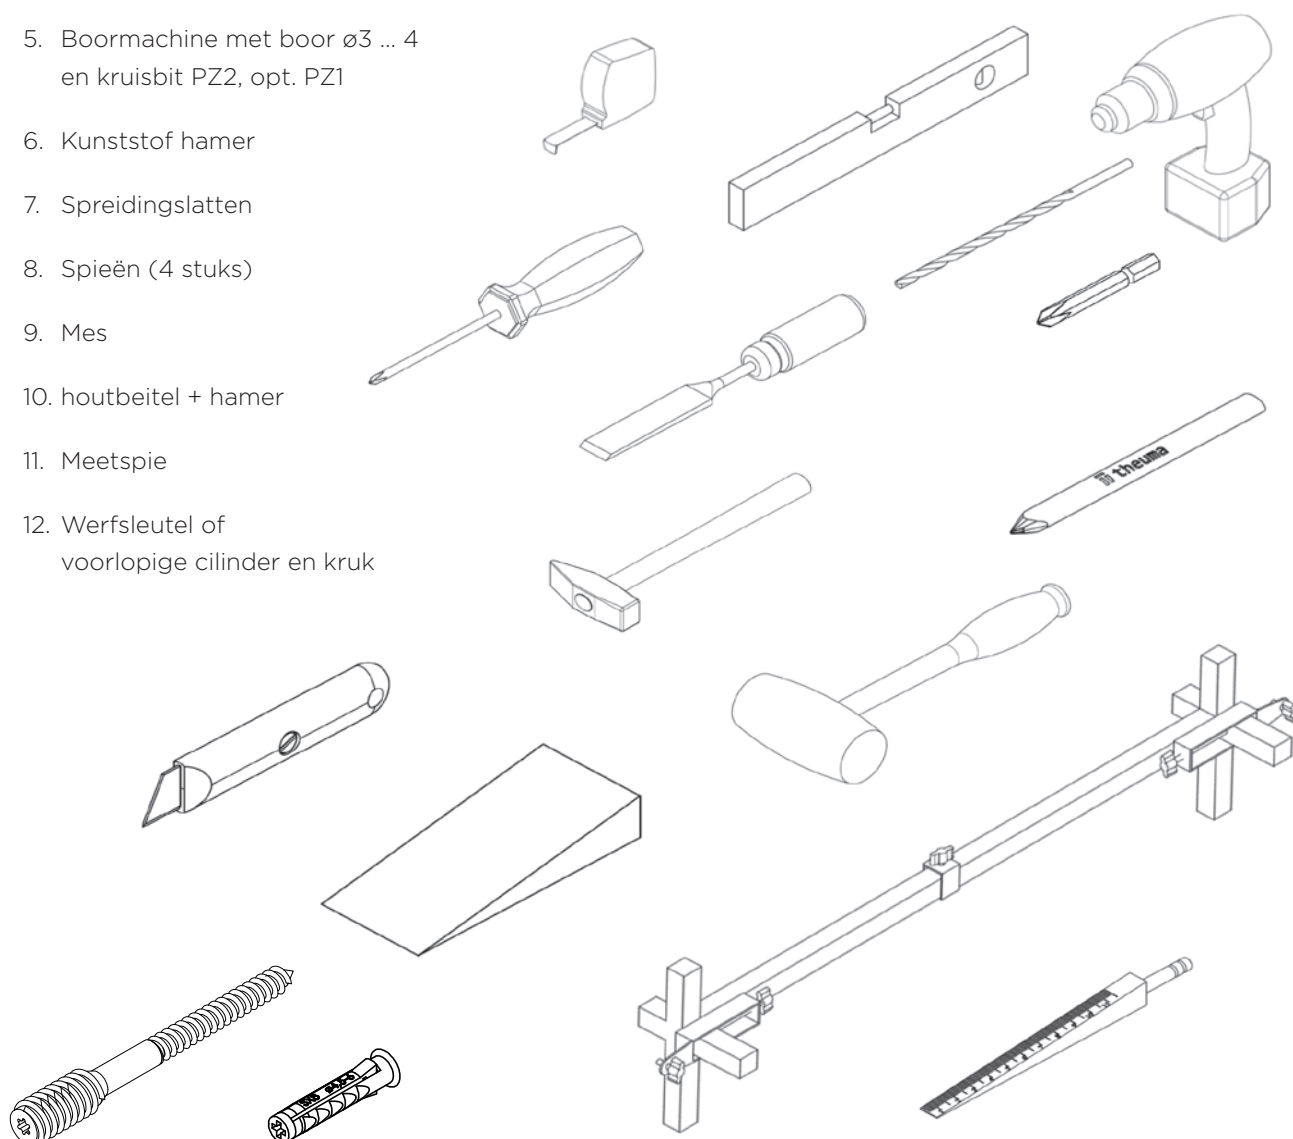

1. Controleer de sparing

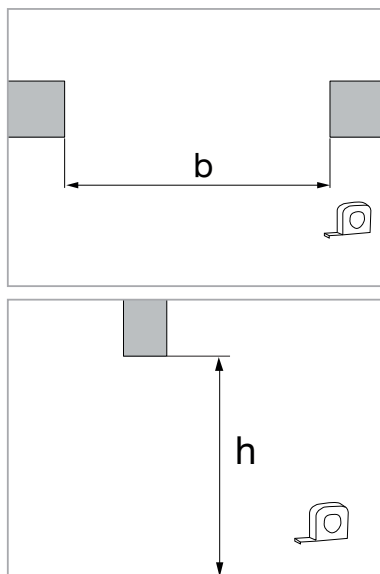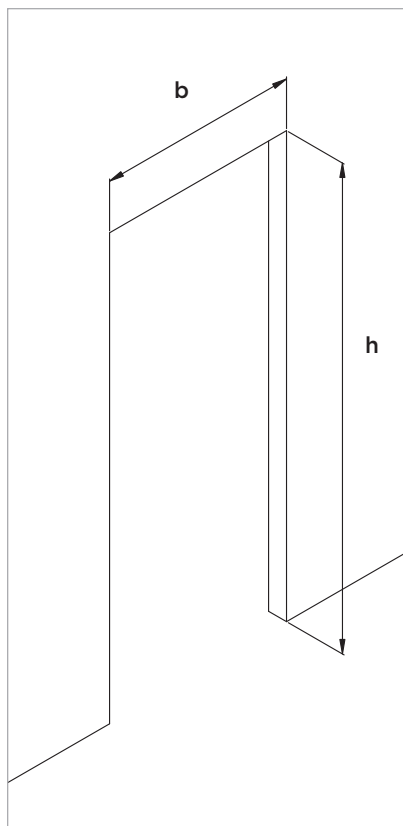

B minimaal: deurbreedte + 68mm

B maximaal: deurbreedte + 108mm


(Dit geeft 10-30mm speling per kant tussen muuropening en kozijn)

H minimaal: deurhoogte + 38mm



H maximaal: deurhoogte + 58mm

(Dit geeft 10-30mm ruimte tussen muuropening en de bovendorpel)

Controleer of de vloer in de zwaai van de deur voldoende pas ligt.

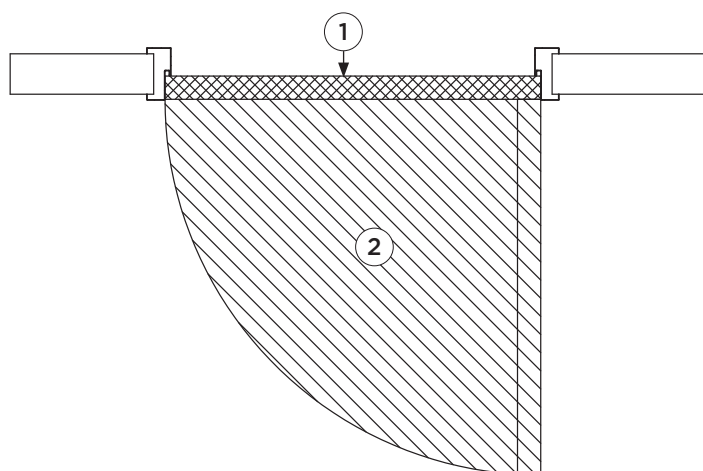

2. Monteer het kozijn

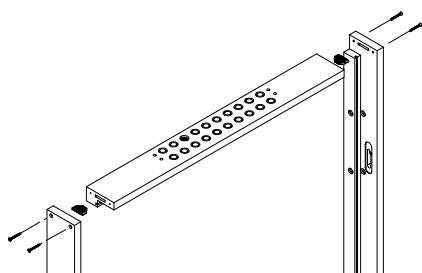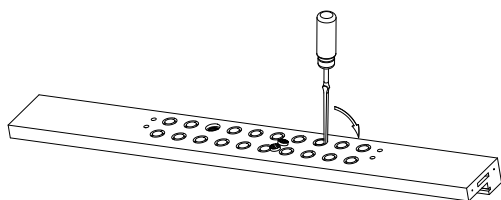

Verwijder het benodigde aantal pluggen met een steekbeitel uit de bovendorpel. Deze worden na de installatie gebruikt voor het afdichten van de schroefgaten.

Verbind de bovendorpel met de stijlen met behulp van schroeven $\varnothing 4,5 \times 40$ mm doorheen de voorgeboorde gaten.

De lamellen helpen een correcte assemblage en bieden extra stevigheid. Lijm de lamellen vast met houtlijm voor het sterkste resultaat.


3. Plaatsen van het kozijn


Zet het geheel loodrecht in de muuropening vast met behulp van spieën.

Eventueel kunnen spreidingslatten worden gebruikt om het kozijn parallel te houden.

Boor met Ø8mm in de muur doorheen voorgeboorde gaten van het kozijn aan scharnier- en slotzijde.


Bevestig de scharnierstijl aan de muur (plug en stelschroef door voorboring)
met 10-30mm tussenruimte aan elke kant tussen muur en kozijn.

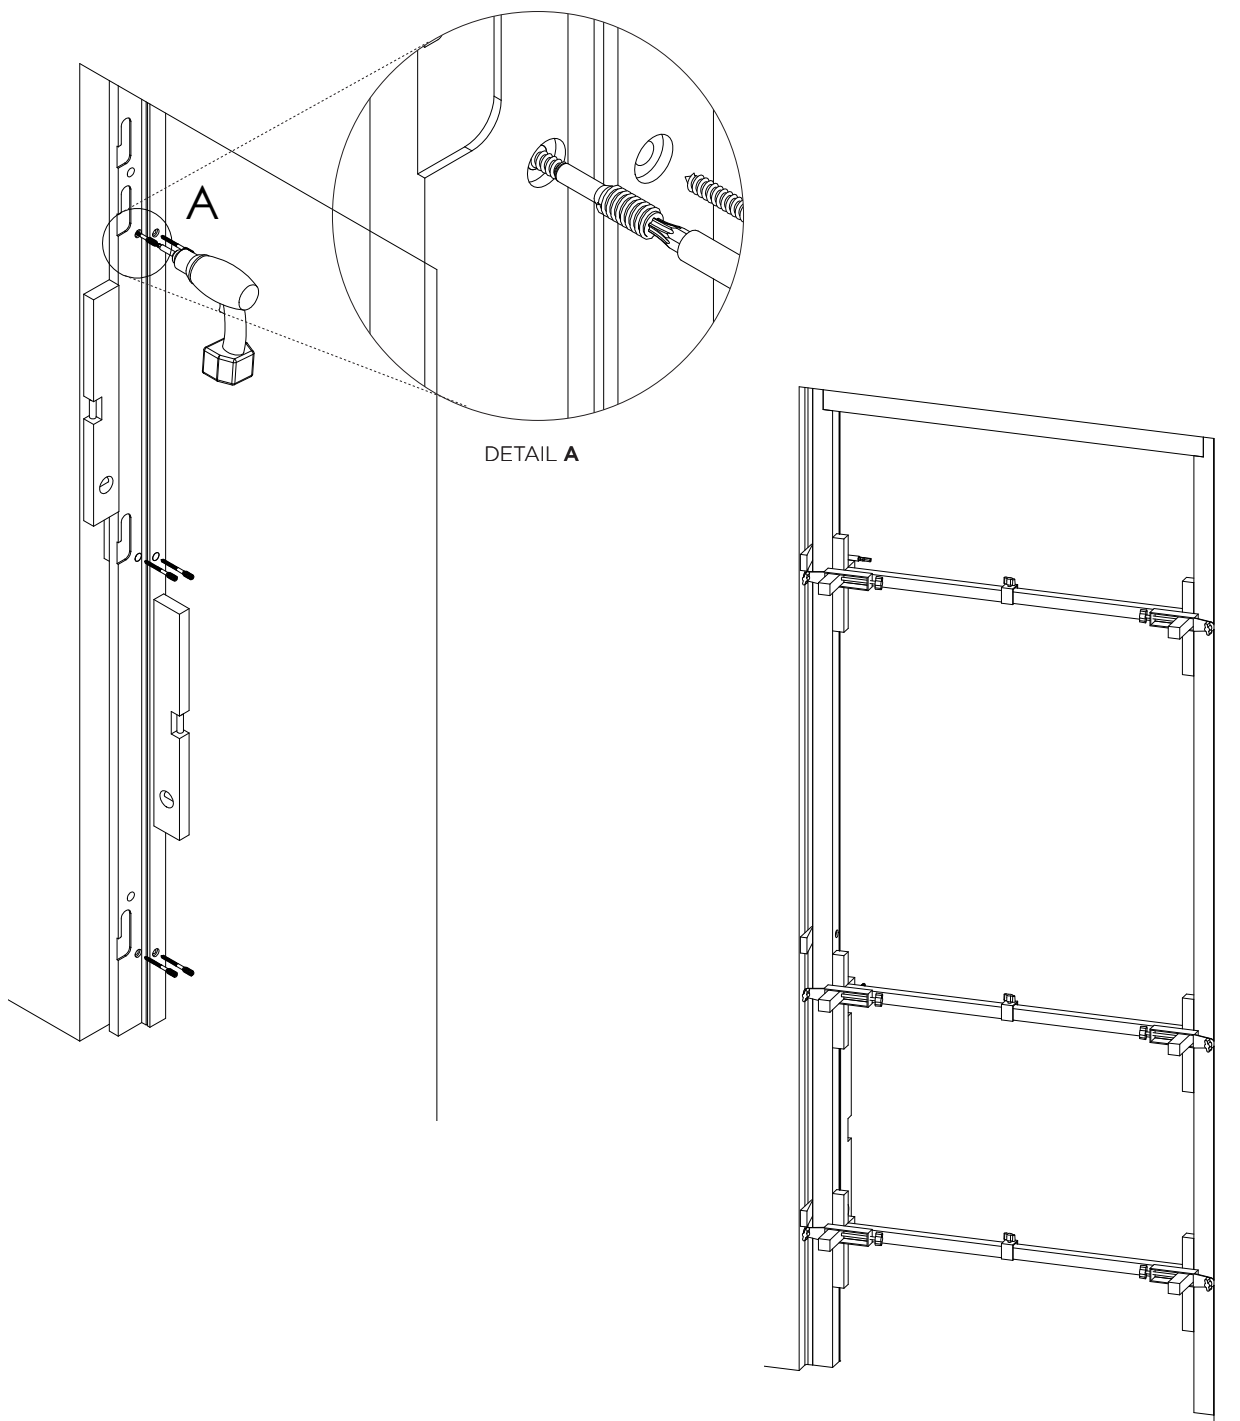

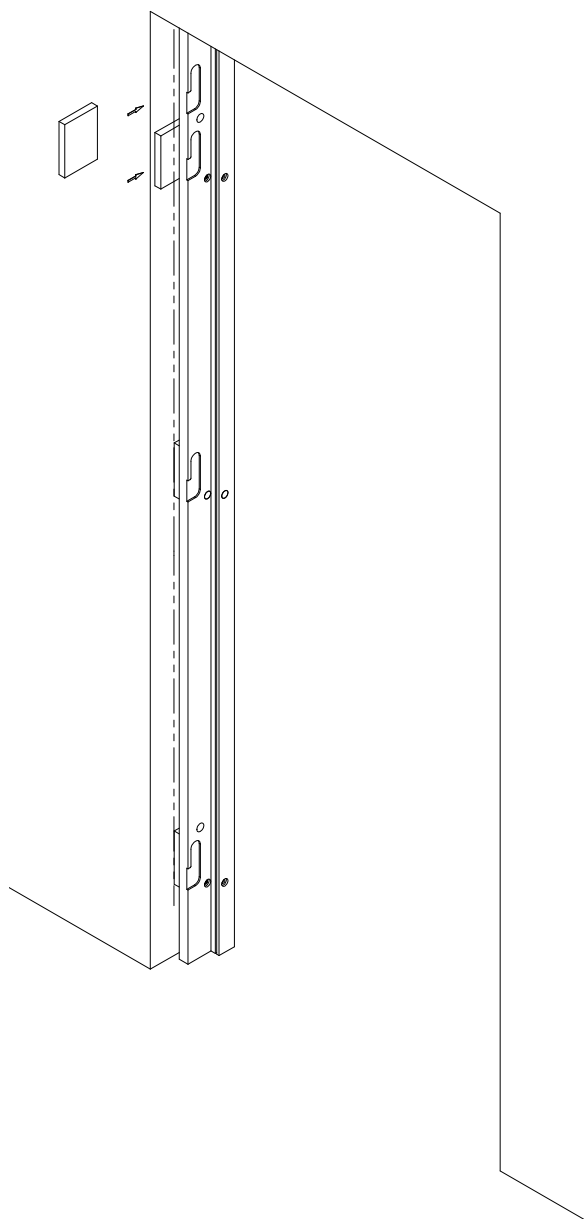


Plaats vier stelblokken (min 100x85mm) in de tussenruimte achter de scharnieren (juist boven de stelschroef) en zet ze vast met spieën.

Let op dat de stelblokken de deursparing volledig ondersteunen en minstens 10mm voorbij de aanslag komen.

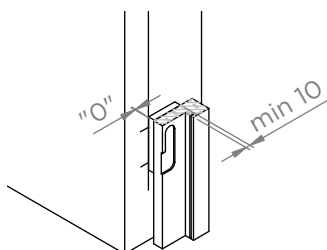


Plaats de scharnierdelen met pen in de voorziene uitsparingen in het kozijn en schroef deze vast tot in de stelblokken met meegeleverde schroeven $\text{Ø}4,5 \times 40\text{mm}$.

Schroef de scharnierdelen van de deur vast met de meegeleverde schroeven $\text{Ø}4 \times 25\text{mm}$.

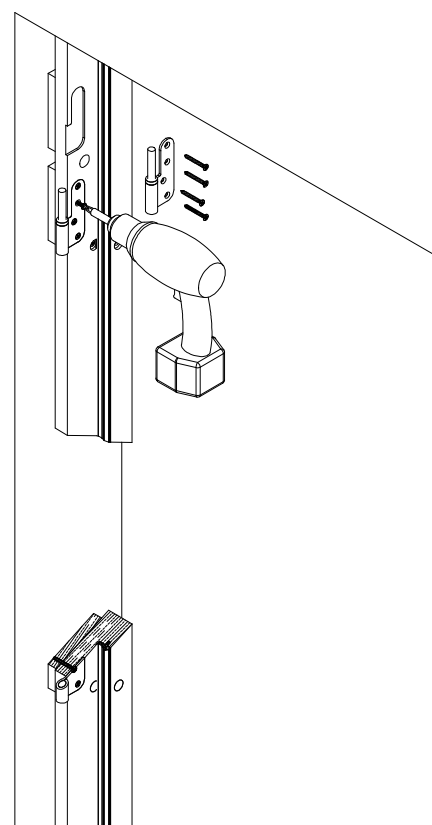

4. Hang de deur af

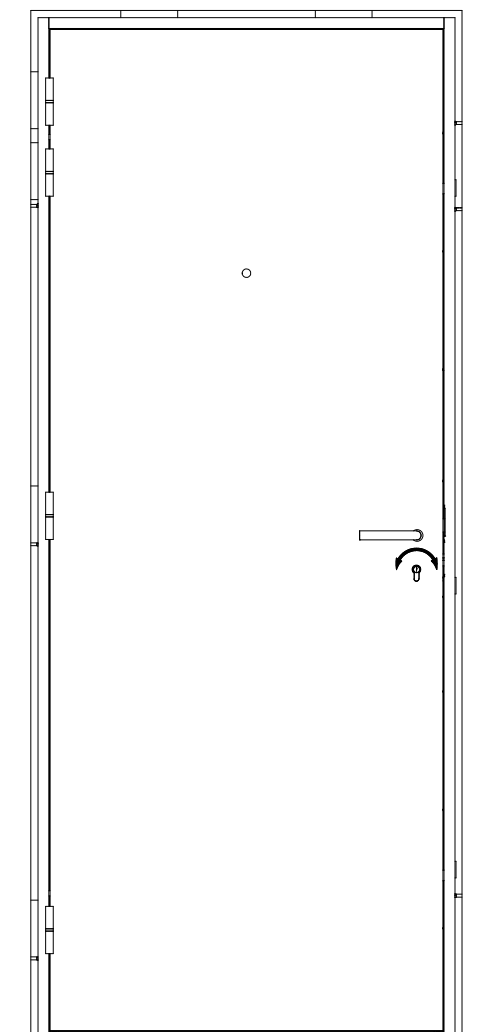

Hang de deur af en draai deze op slot om te controleren dat de haakschoten goed ingrijpen in de frezingen.


Controleer de spelingen en stel bij waar nodig volgens de regels van Benor.

Schroef de sluitstijl en bovendorpel vast (stelschroeven).


De stelblokken aan de slotkant worden geplaatst achter de sluitplaten en voorgeboorde gaten in de bovendorpel. Zie maattekening op de volgende pagina.

Kort indien nodig de gebruikte spieën in gelijk met het kozijn.


Vul de ruimte tussen kozijn en muur op met rotswol of brandwerend schuim.

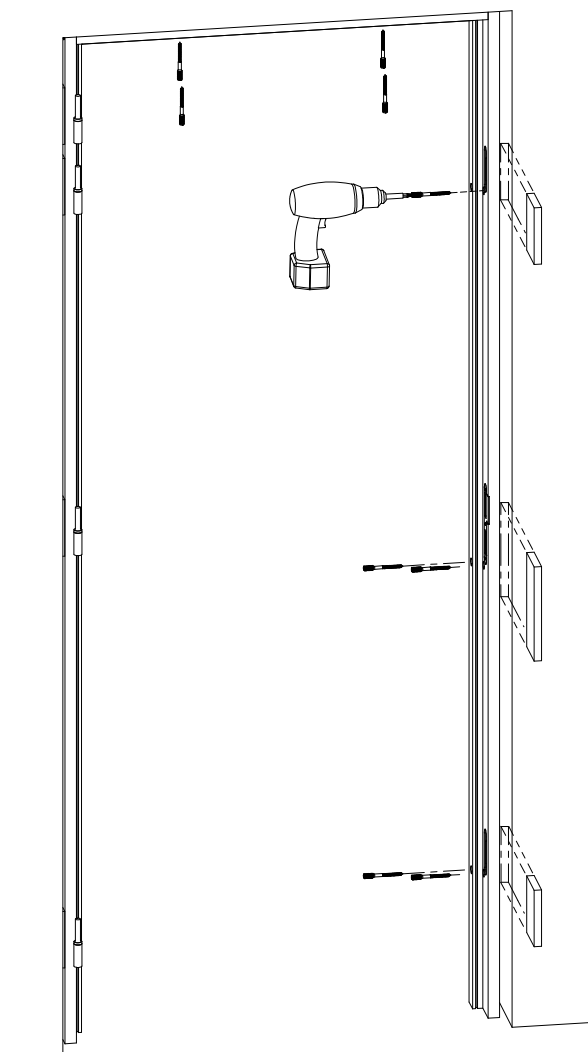

voor standaard deurhoogtes 2015, 2115 en 2315mm
mits stelblokken minstens 100x85mm

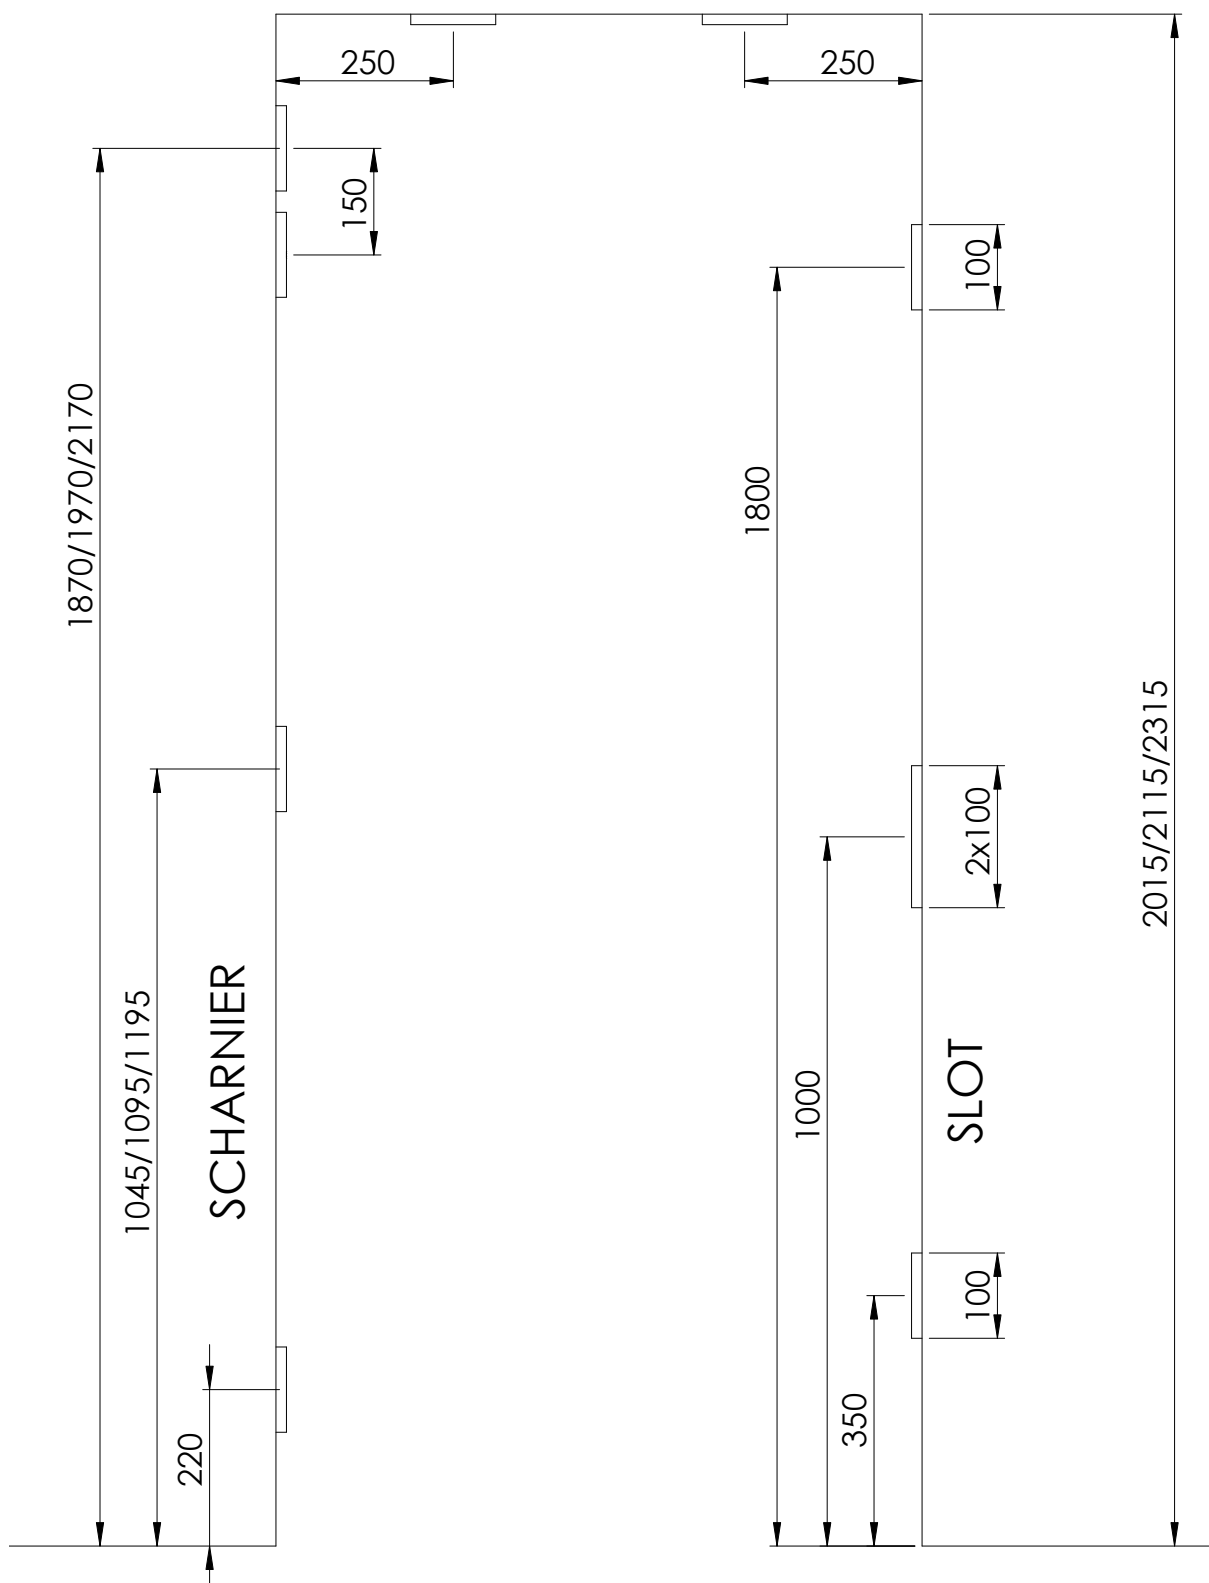




5. Monteer de toebehoren

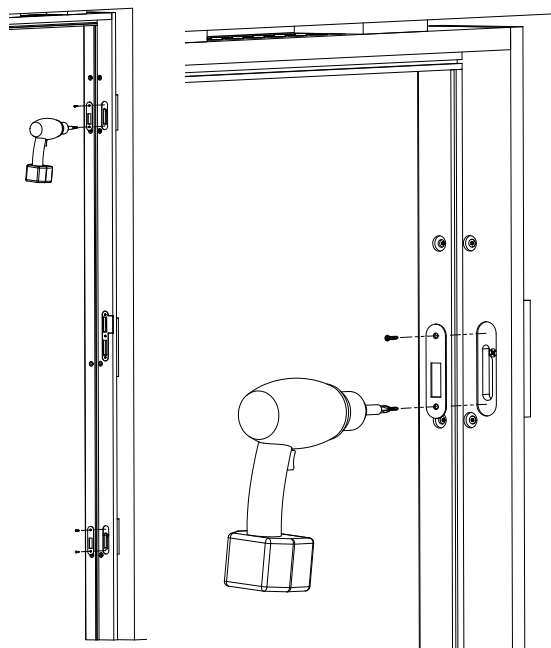


Schroef aan het bovenste en onderste sluitpunt een schroef $\varnothing 4,5 \times 40\text{mm}$ verzonken in het voorgeboorde gat binnen de sluitplaatfrezing tot in de stelplaat

Plaats de bovenste en onderste sluitplaten met schroeven $\varnothing 3 \times 20\text{mm}$.

Hamer voorzichtig met een plankje de dievenpennen in de deur en de kaderringen in het kader.

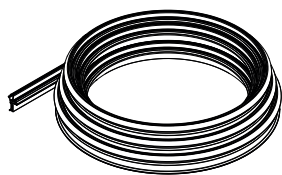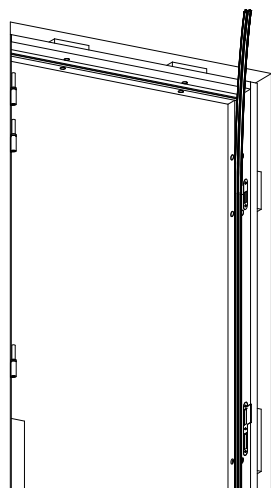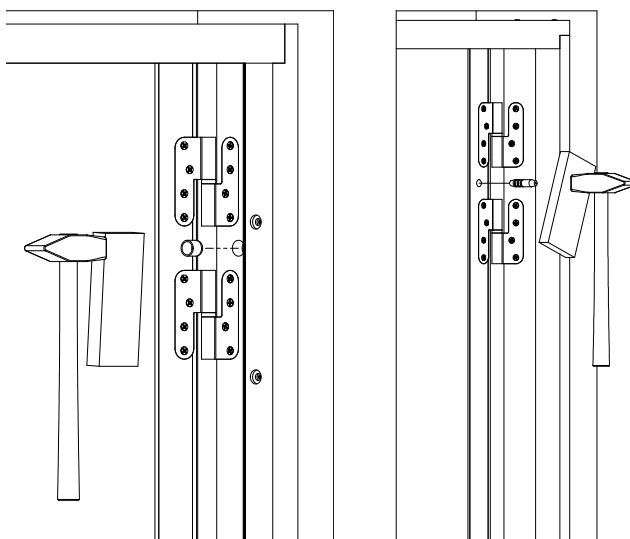


Duw de snoerdichting in de groef zonder rekken, strijk de dichting met de hand glad en snij gepast af (stompe aansluiting).

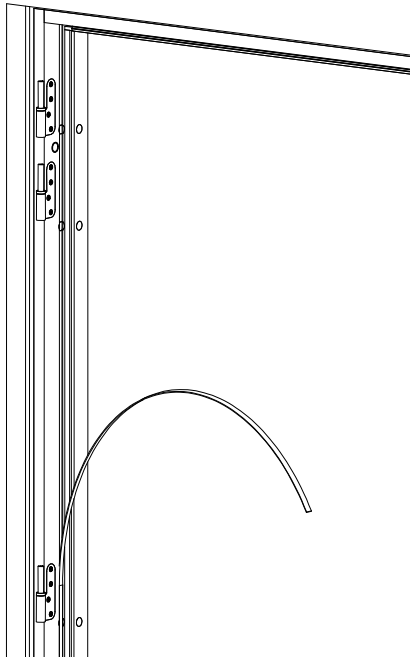

Indien de grafietstrip nog niet is geplaatst; plak deze dan in de voorziene groef op de stijlen van het kozijn.

Controleer of de deur goed sluit met de dagschoot en neem indien nodig wat stelhout weg aan de schootplaat.

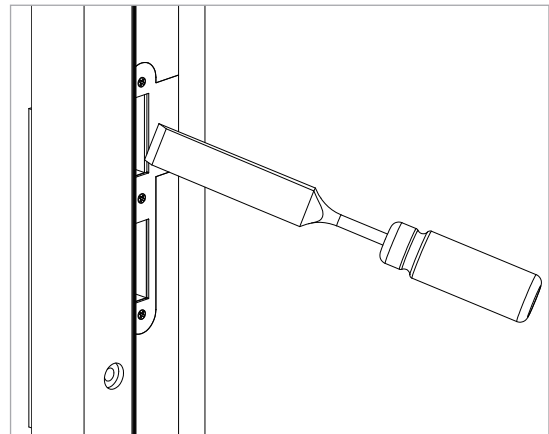

Monteer het spionoog (optioneel).

Plaats het lensstuk vanaf de buitenkant in de opening en zet de kraag er aan de binnenkant tegenaan.

Schroef beide delen in elkaar.

Monteer het deurbeslag en cilinder volgens de meegeleverde handleiding.

