



Montagehandleiding

schuifdeursysteem in de wand - Utiliteit

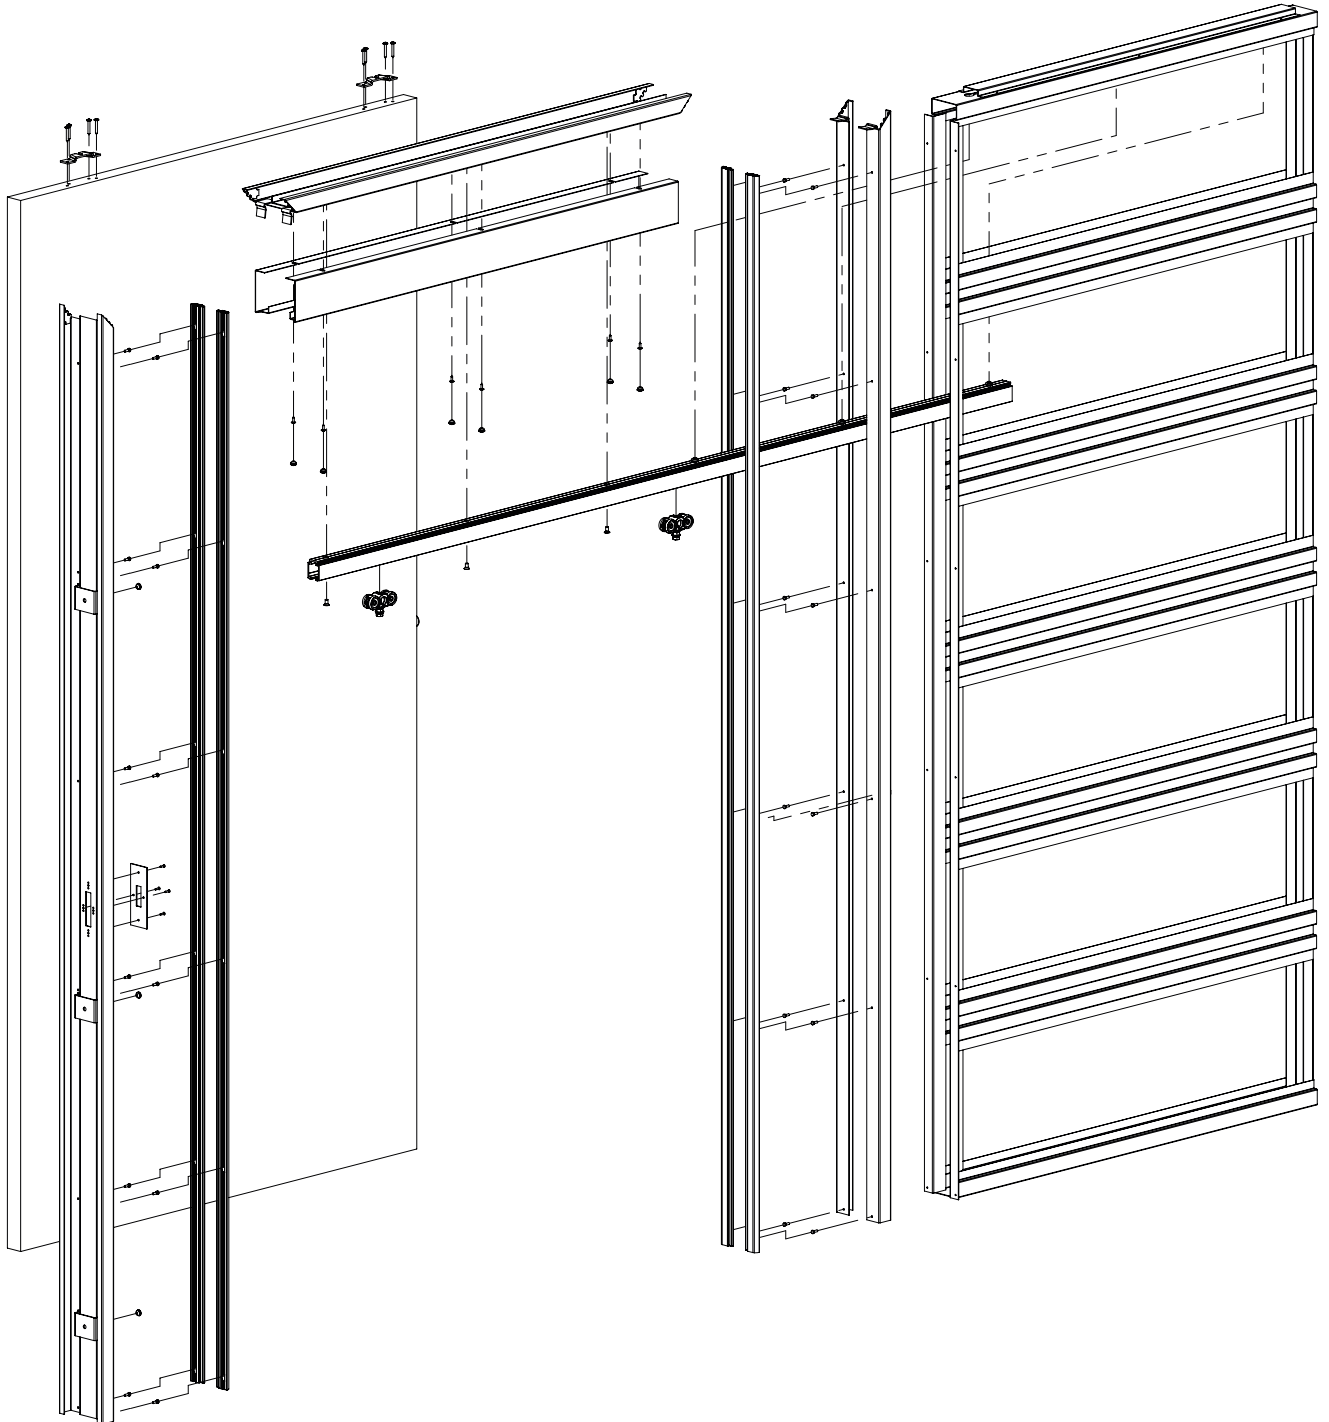

Modellenoverzicht

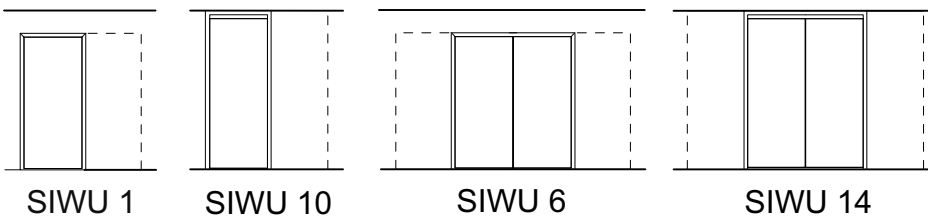

Inhoudsopgave

Schuifdeursysteem in de wand - Utiliteit (SIWU)

Hoe gebruikt u deze handleiding?	3
Vorbereidingen springen enkele schuifdeur	4
Vorbereidingen springen dubbele schuifdeuren	5
Onderdelen	6
Monteren kozijn en afhangen enkele schuifdeur	7
Monteren kozijn en afhangen dubbele schuifdeuren	13

Hoe gebruikt u deze handleiding?


In deze handleiding treft u een duidelijke stap-voor-stap instructie aan voor de montage van het schuifdeursysteem in de wand Utiliteit. Deze handleiding bestaat uit illustratieve en tekstuele instructies. De nummers in de illustraties staan voor de montagevolgorde van de onderdelen en verwijzen tevens naar de nummers in de tekst.

De hulpgereedschappen- en onderdelenlijst geeft de juiste benaming weer. De onderdelen en hulpgereedschappen staan ook in de montagevolgorde vermeld.

Voor het monteren van het kozijn en het aansluiten van de beplating op de muur, moet de sparing voorzien worden van houten latten. Let op, zowel de houten latten als de beplating van de kast worden niet geleverd door Theuma.

Wijzigingen voorbehouden.

Modellenoverzicht

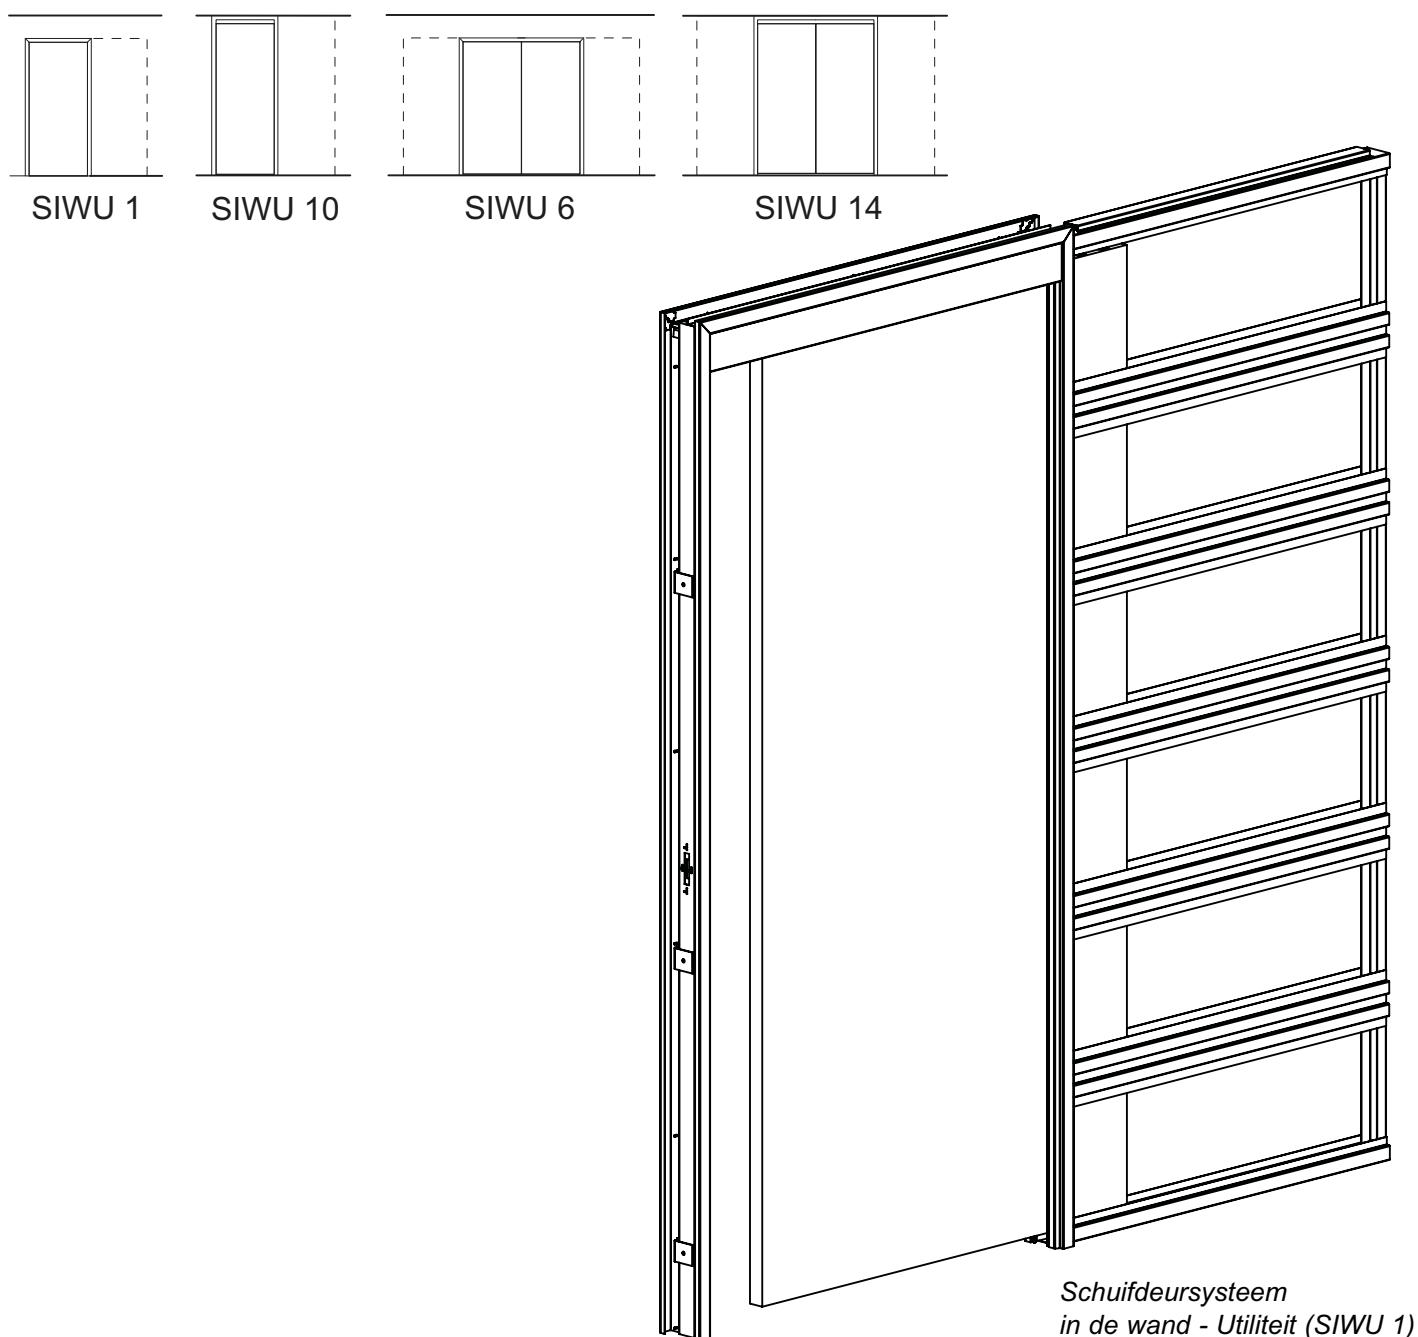

Vorbereidingen sparigen enkele schuifdeur


1. Sparing voorzien van de benodigde houten latten.

Let op: gegeven sparingmaat is exclusief houten lat.


Houten latten en de beplating van de schuifdeurkast, geen levering Theuma!

Lat C (sluitzijde deur) alleen bij aansluiting op haakse muur, zie doorsnede B
zorg ervoor dat de sparingmaten in overeenstemming zijn met de voorgeschreven
inbouwmaten van uw kozijn. Doorsnede houten latten:

Muurdikte	Lat B	Lat C (alleen bij aansluiting op haakse wand)
100mm:	75 x 25 mm	100 x 20 mm
125mm:	75 x 25 mm	125 x 20 mm
150mm:	75 x 25 mm	150 x 20 mm

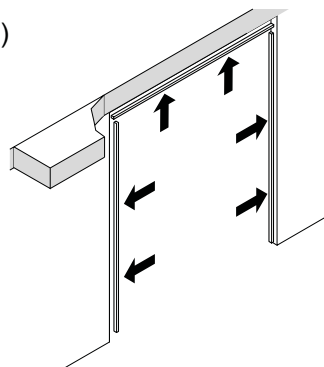


Enkeldeurs schuifdeursystemen

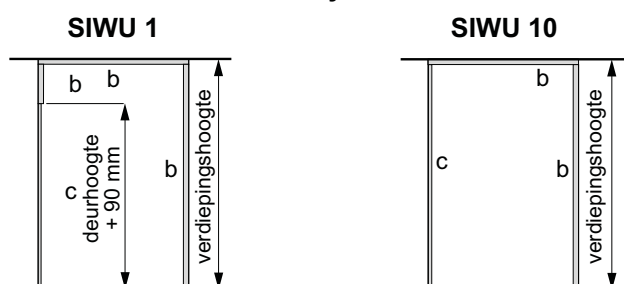


Horizontale doorsnede

SIWU 1 en SIWU 10

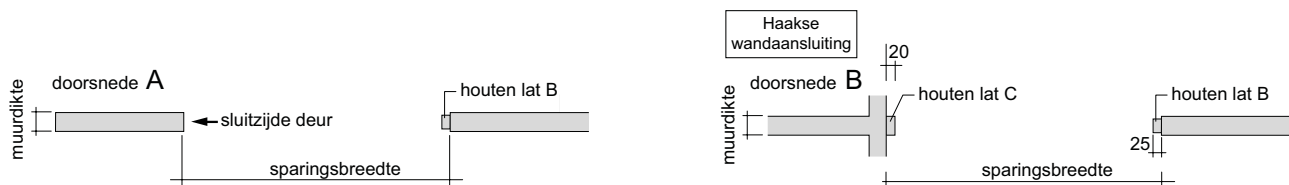


deurbreedte	doorsnede A sparingsbreedte (2 x deurbreedte - 50)	doorsnede B sparingsbreedte (2 x deurbreedte) - 30
980	1910	1930
1030	2010	2030
1130	2210	2230
1180	2310	2330
1230	2410	2430

Verticale doorsnede

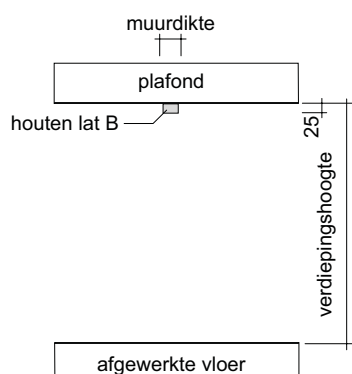

Afwerken ruimte tussen kozijn en plafond (na montage kozijn)

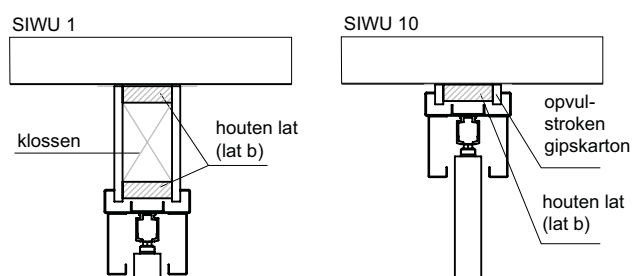

Vorbereidingen sparigen dubbele schuifdeur

1. Sparing voorzien van de benodigde houten latten.

Let op: gegeven sparingmaat is exclusief houten lat.



Houten latten en de beplating van de schuifdeurkast, geen levering Theuma!

Zorg ervoor dat de sparingmaten in overeenstemming zijn met de voorgeschreven inbouwmaten van uw kozijn. Doorsnede houten latten:

Muurdikte	Lat B
100 mm:	75 x 25 mm
125 mm:	75 x 25 mm
150 mm:	75 x 25 mm


Silence schuifdeurkozijnen - dubbeldeurs

SIWU 6 en SIWU 14

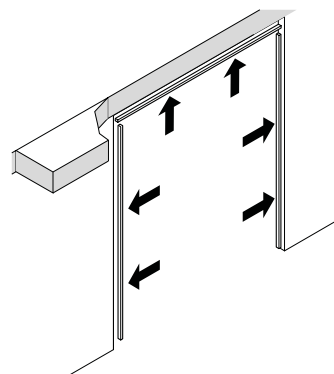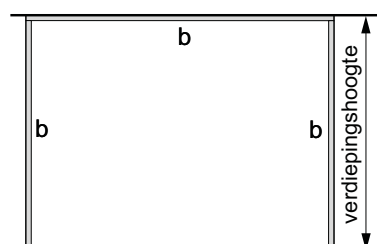


Horizontale doorsnede

SIWU 6 en SIWU 14





deurbreedte	sparingsbreedte deurbreedte x 4 - 148
980/980	3772
1030/1030	3972
1130/1130	4372
1230/1230	4772

Verticale doorsnede

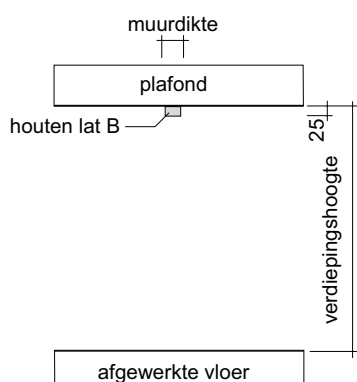


Afwerken ruimte tussen kozijn en plafond (na montage kozijn)

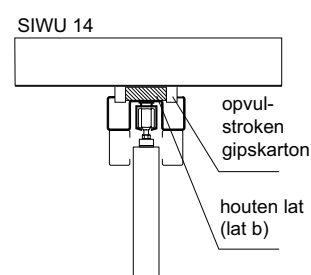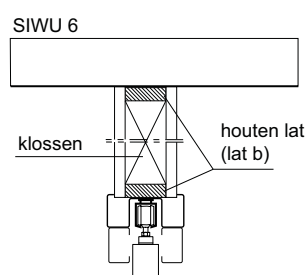

Onderdelen

2. Neem de onderdelen uit de verpakking.
Let op! Voorkom beschadigingen aan de profielen.
Leg beschermingsmateriaal onder de profielen bij het samenstellen van het kozijn.

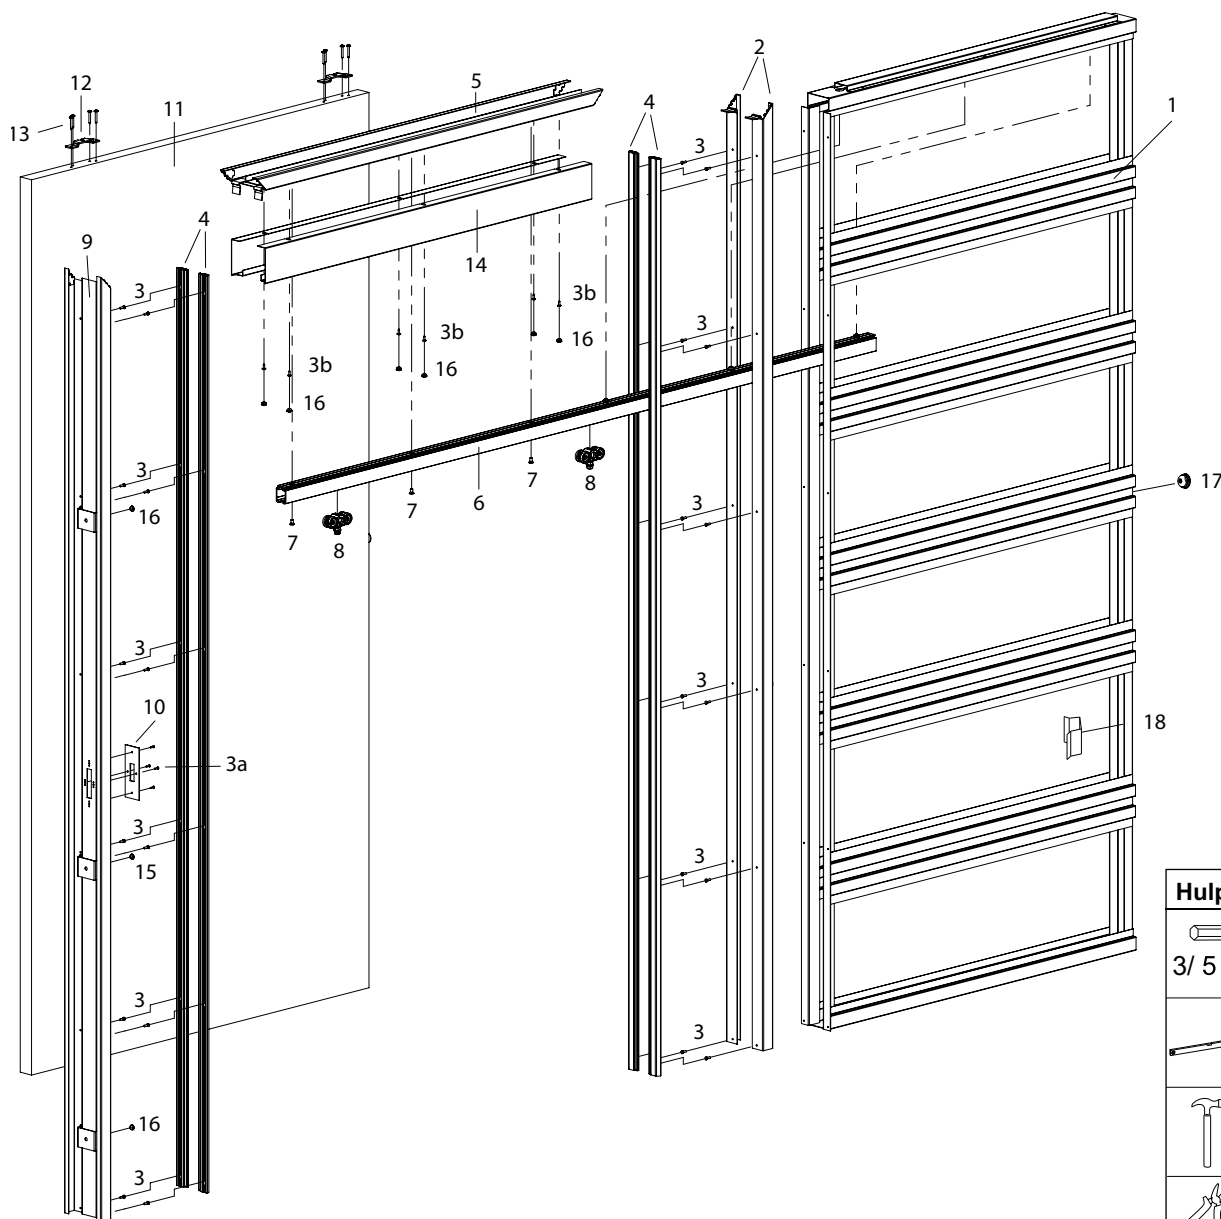

Hulpgereedschappen

		
3/ 5	1	2
		
4	5	6
		
7	8	9
		
10	11	



Onderdelen

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Niskast | 9. Sluitstijl |
| 2. Doorlooptijlen | 10. Sluitplaat |
| 3. Kopparkers | 11. Deur |
| 3a. popnagels | 12. Draagplaat |
| 3b. bolkopparkers | 13. Spaanplaatschroef Ø 4 x 40 |
| 4. Stofafdichtingsprofielen | 14. Afdeklijst |
| 5. Bovendorpel | 15. Deurbuffer |
| 6. Aluminium rail | 16. Afdichtdop |
| 7. Verzonken M6 bouten | 17. Grote deurbuffer |
| 8. Rolwagen | 18. Inloopprofiel |

Hulpgereedschappen


1. Inbusleutel, nr 3 en 5
2. Schroefmachine
3. Potlood
4. Waterpas
5. Boormachine
6. Steenboor Ø6
7. Houten of rubberen hamer
8. Steeksleutel, slw. 13
9. Gipsplaat bit
10. Platbektang
11. Popnageltang

Monteren kozijn en afhangen enkele schuifdeur

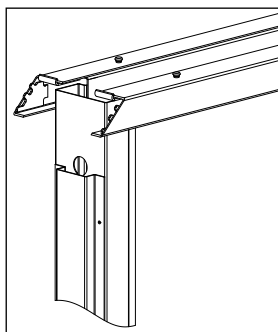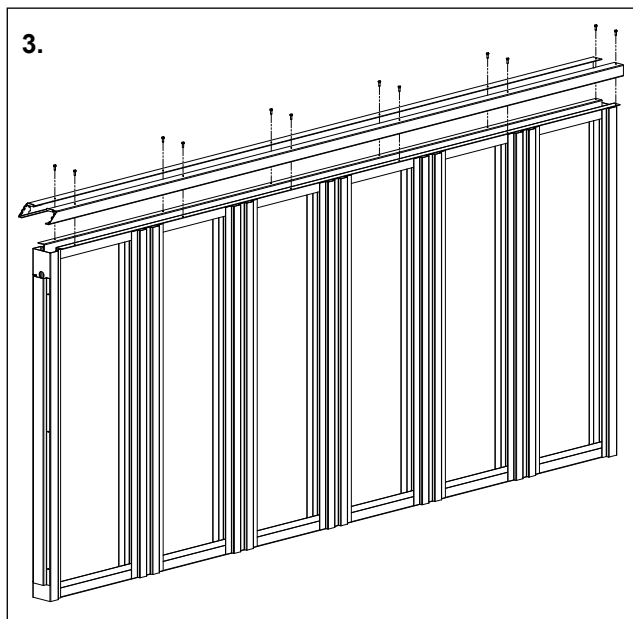

3. Plaats de niskast met de openzijde naar boven gericht op de vloer. En monteer de doorloopstijlen middels de kopparkers.


Let op! Zorg dat u bij het plaatsen van de bovenste kopparkers (bij het verstek), het gat kiest het dichtst bij de omgezette rand van het gelakte deel.

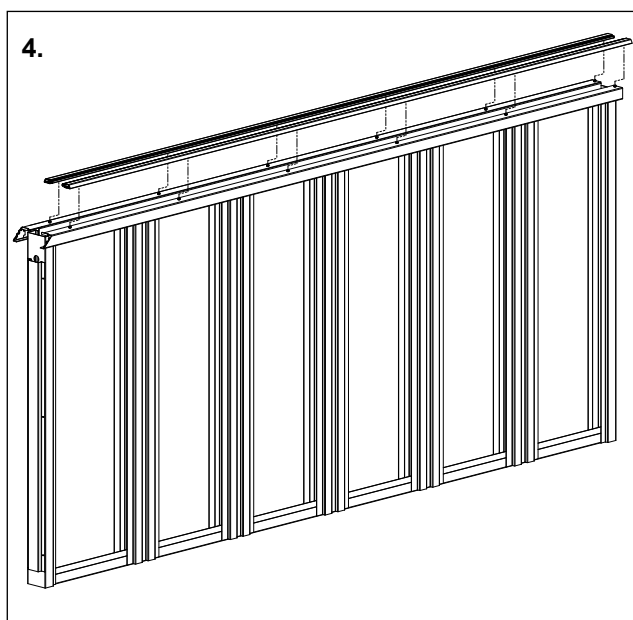

4. Monteer de aluminium stofafdichtingsprofielen op de doorloopstijl. Gebruik hiervoor een houten of rubberen hamer.

Plaats de sleufgaten aan de achterzijde van het profiel over de kopparkers, zodanig dat het aluminium stofafdichtingsprofiel aan de niet-verstekkant uitsteekt.

Tik met de hamer het profiel gelijk aan de onderzijde van de doorloopstijl.

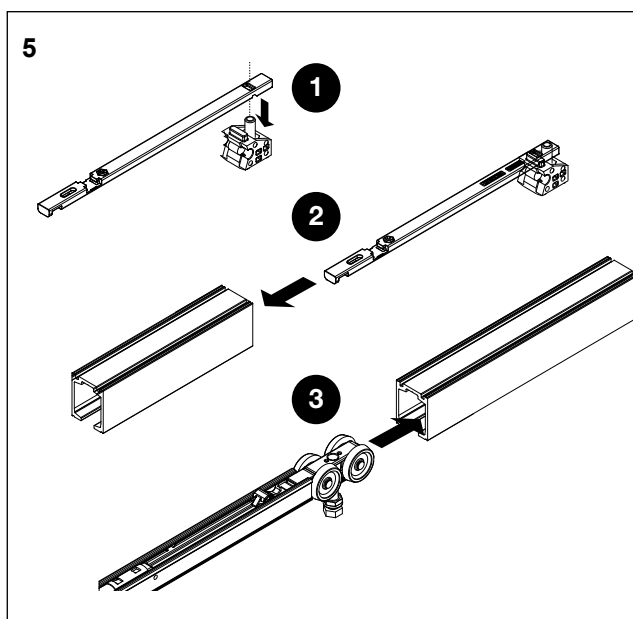



5 LET OP: in geval van soft-close, enkelzijdig of dubbelzijdig:

Plaats de activator en de eindstopper in de rail en zet deze vast (5.1 & 5.2).

Schuif de soft-close in de rail. Let op, de veer / veren moeten gespannen zijn (5.3)


Bij dubbele soft-close: herhaal de stappen 5.1 t.e.m 5.3 met de tweede stopper en soft-close.

6.

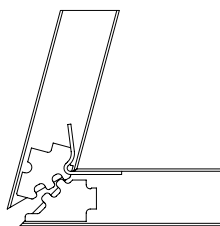
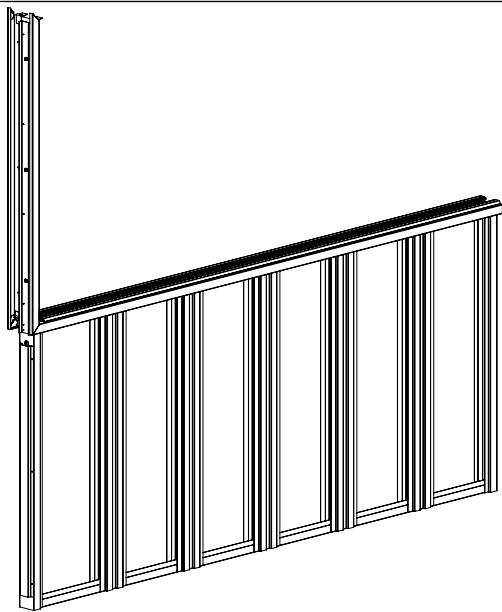


6. Plaats de bovendorpel van het kozijn middels een draaiende beweging in een horizontale positie t.o.v. de niskast.

Zorg ervoor dat de verstekken aan beide zijden van het profiel goed in elkaar grijpen!

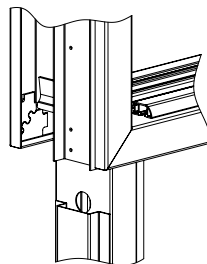


7.

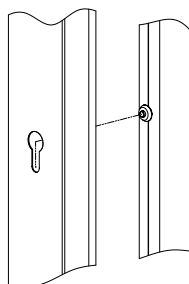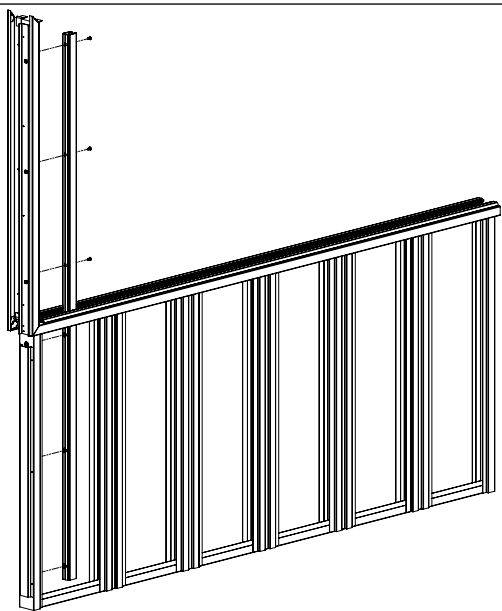

7. Plaats de aluminium rail zodanig dat de voormonteerde messing bevestigingsnokken in de sleutelgaten van de niskast vallen en laat de rail op zijn plaats glijden.

Bevestig de aluminium rail middels de verzonken M6 bouten aan de bovendorpel van het kozijn.




8.

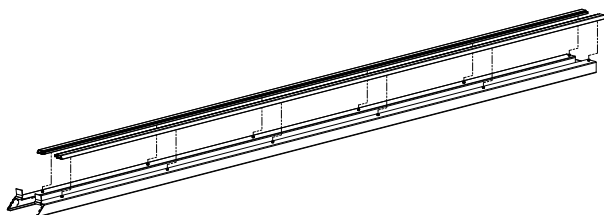

8. Monteer de aluminium stofafdichtingsprofielen op de sluitstijl. Gebruik hiervoor een houten of rubberen hamer.

Plaats de sleufgaten aan de achterzijde van het profiel over de kopparkers, zodanig dat het aluminium stofafdichtingsprofiel aan de niet-verstekkant uitsteekt.



Tik met de hamer het profiel gelijk aan de onderzijden van de sluitstijl.

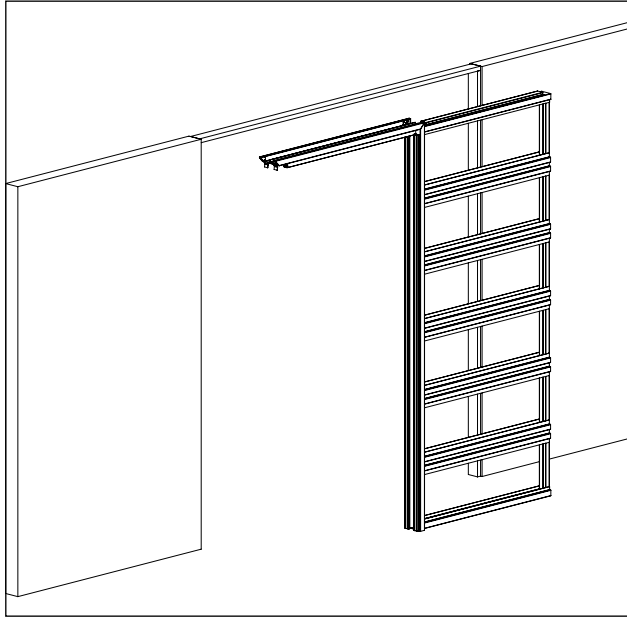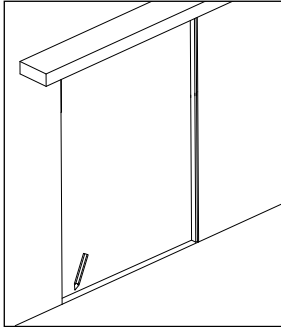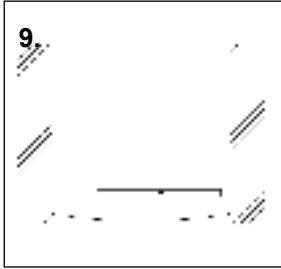


9. Controleer vooraf de vloer met een lange waterpas op haaksheid en vlakheid. Met deze informatie kunt u rekening houden bij de plaatsing van het element.

Trek twee evenwijdige lijnen op de vloer in de sparing (afstand = muurdikte).

Plaats het half afgemonteerde element in de sparing en zorg dat de open zijde van de bovendorpel muuromvattend is.

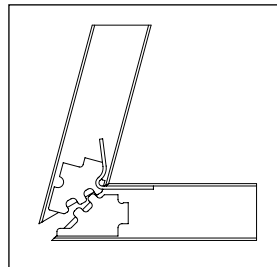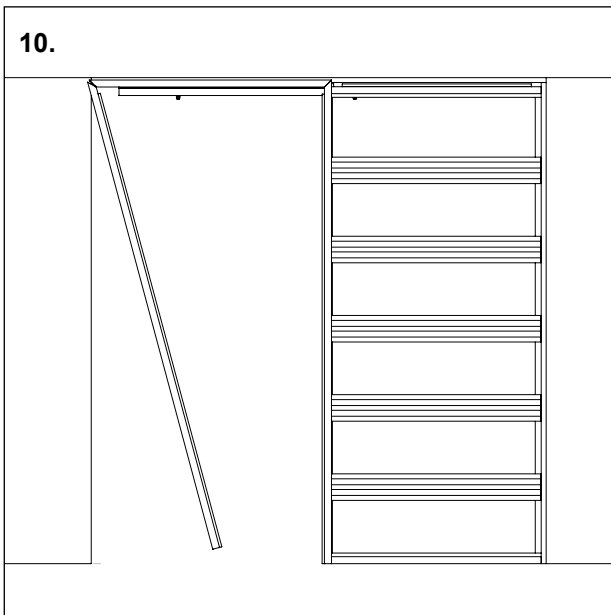



10. Plaats de sluitstijl middels een draaiende beweging om de muur zodat de verstekken op de juiste wijze in elkaar grijpen.

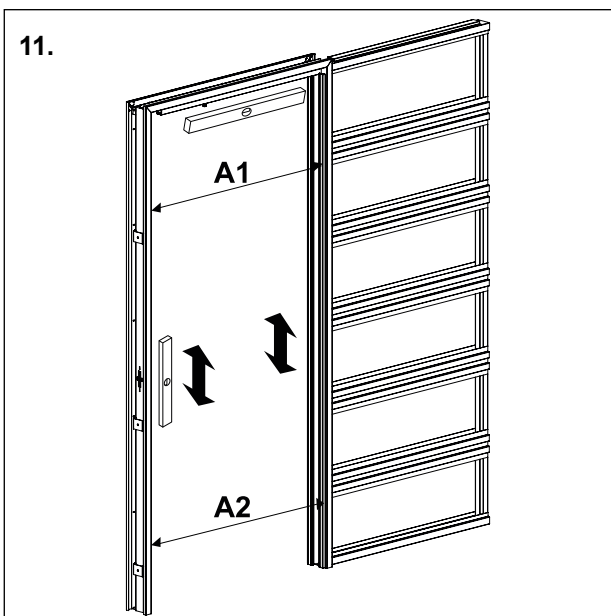

11. Stel het element waterpas

- Stel de sluitstijl waterpas
- Stel de totale bovendorpel inclusief het kastdeel waterpas, vul daar waar nodig uit.
- Fixeer de sluitstijl met spaan-plaatschroeven/pluggen. Schroeven en pluggen worden niet meegeleverd door Theuma.
- Stel de doorloopstijlen evenwijdig aan de sluitstijl en controleer of maat $A1 = A2$



Montagetip: Draai de schroeven deels in de wand, zodat u de sluitstijl kunt stellen en eventueel uitvullen. Draai de schroeven na het waterpas stellen geheel vast.

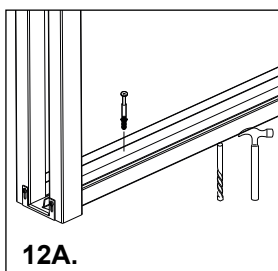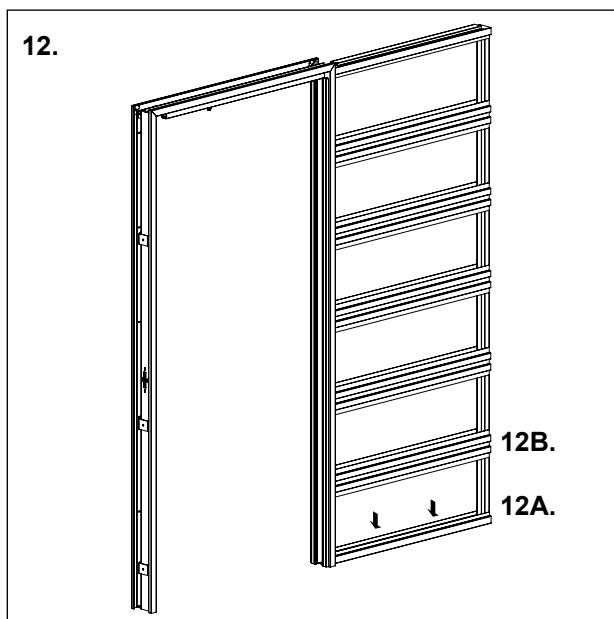

12A. Bevestig de grondregel van de niskast. **LET OP**, de grondregel moet evenwijdig aan de twee lijnen liggen en exact in het midden.
Bij steenachtige vloeren een gat van 6 mm. boren, slagpluggen rond 6 x 40 aanbrengen. Schroeven en pluggen worden niet door Theuma geleverd.

Als de vloer niet waterpas is moet u onder de grondregel uitvulling voorzien.

12B. Monteer de onderste verstevigingsprofielen in de niskast. Plaats de gaten in de profielen om de haakjes van de doorloopstijlen het eindprofiel. Tik de profielen aan met een hamer. Begin aan de kant van de doorloopstijlen.

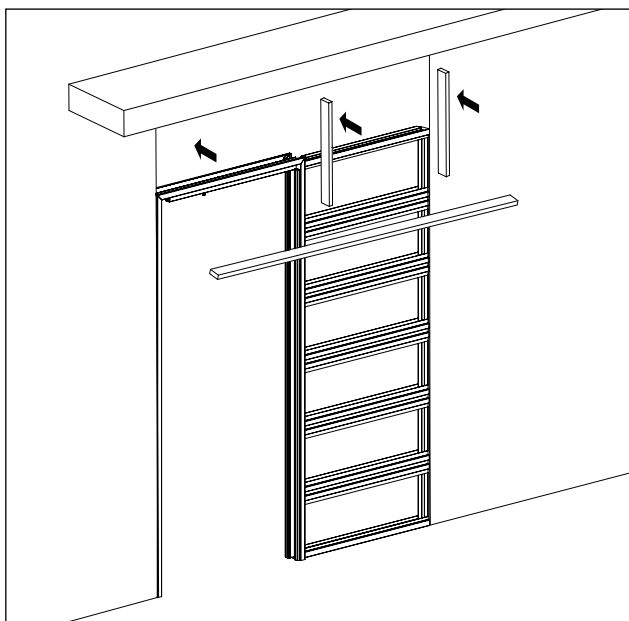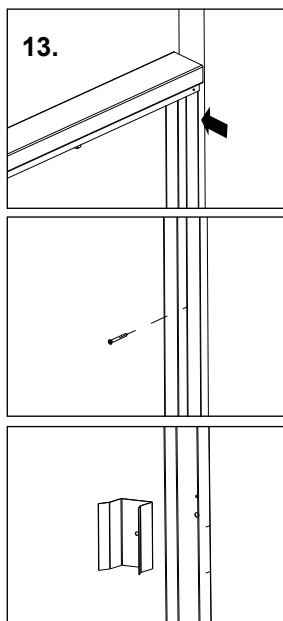


13. Bevestig het eindprofiel van de niskast aan de muur en vul de ruimte tussen eindstijl en muur uit met multiplex.

Gebruik spaanplaatschroeven voor de bevestiging van het eindprofiel.

Monteer bij de onderste twee schroeven het inloopprofiel.



Bij de SIWU 1:
Breng boven het kozijn latten (25x75/100) aan voor het bevestigen van het plaatmateriaal. Schroeven, pluggen en latten worden niet door Theuma geleverd.

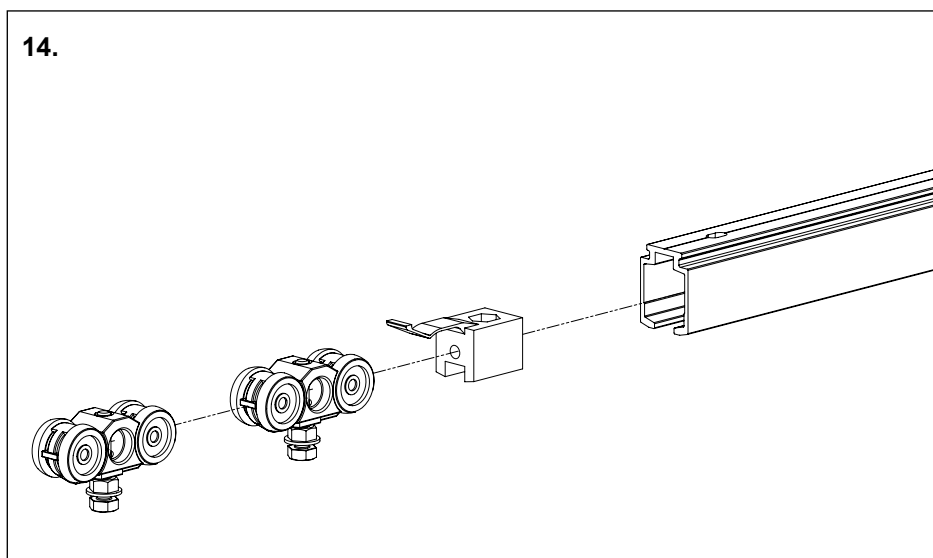

14. **LET OP: indien geen soft-close:**
Plaats de rolwagens en, indien fixatie van de deur gewenst is, de eindstopper in de rail.

De rolwagens en eindstopper worden later afgesteld en gefixeerd.

15.

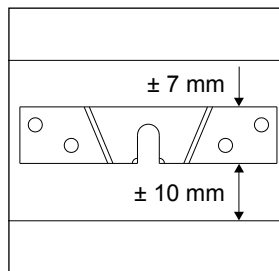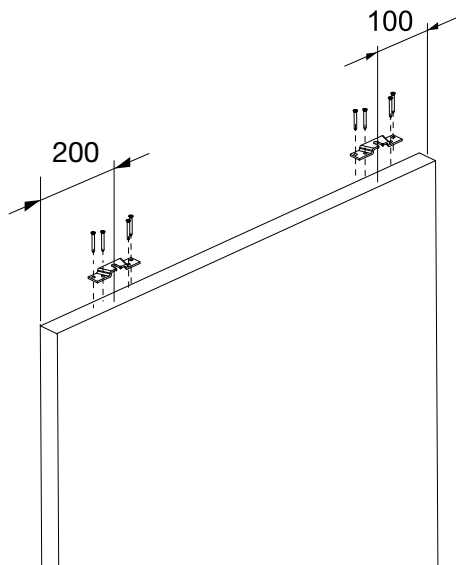

15.


LET OP: indien geen soft-close:

Schroef de draagplaten op de bovenzijde van de deur.

Let op!

Voorzijde deur - hart draagplaat = 200mm.


Achterzijde deur - hart draagplaat = 100mm.

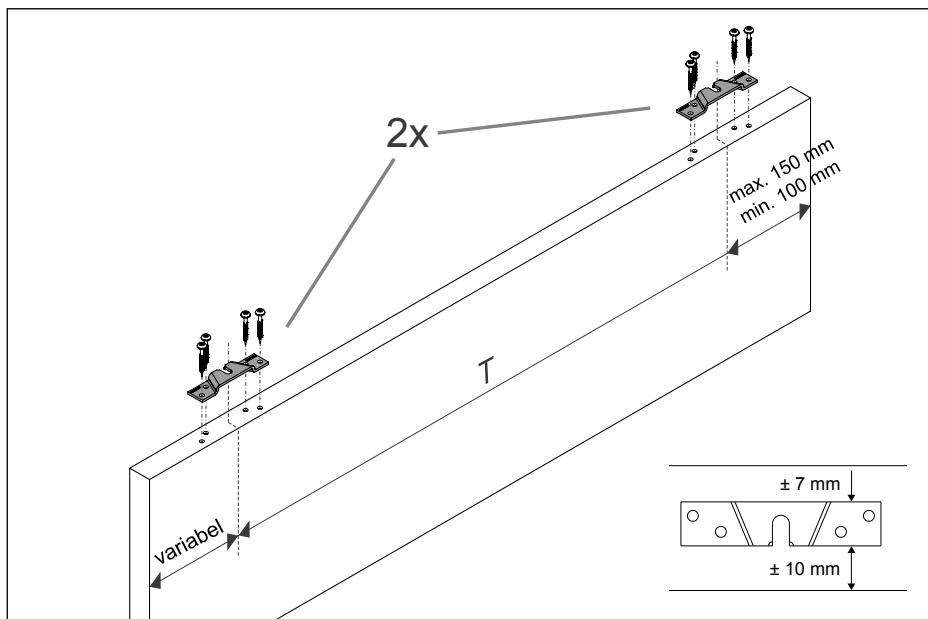



LET OP: in geval van soft-close:

Bepaal maat T aan de hand van de tabel.




Schroef de draagplaten op de bovenzijde van de deur.

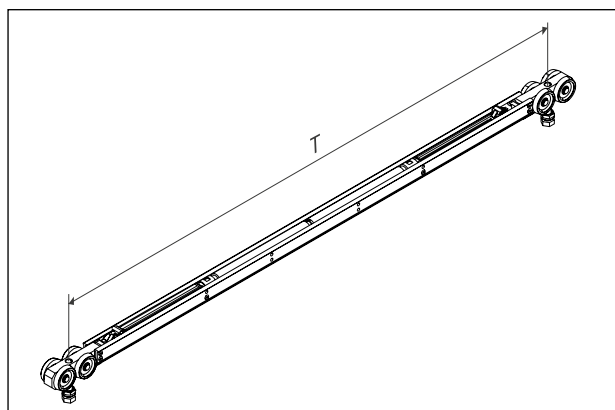

	Uitvoering	T (mm)	Deurbreedte
Enkele soft-close	kort	414	574-900
	lang	740	900-1290
Dubbele soft-close	kort	624	784-1290
	lang	1130	1290-1700

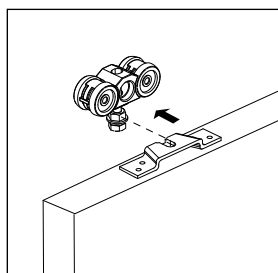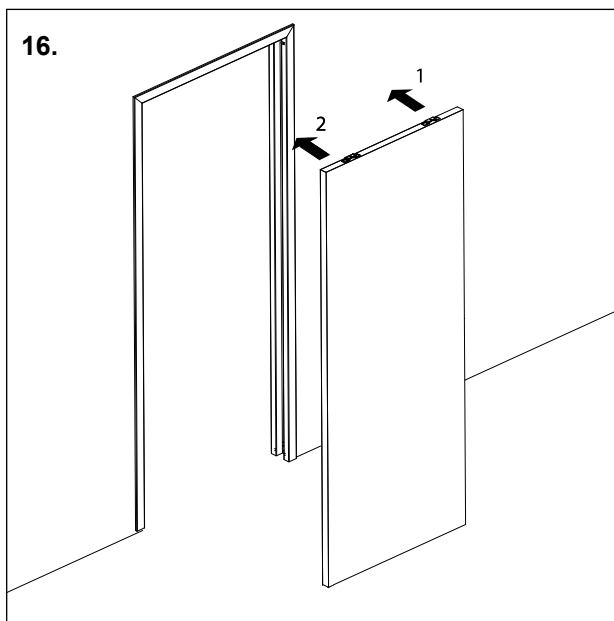

16. Hang de deur met de draagplaten aan de rolwagens. Eerst de achterzijde, vervolgens de voorzijde.

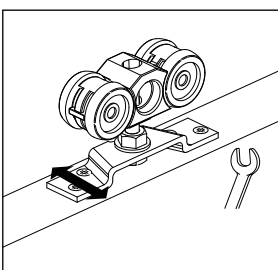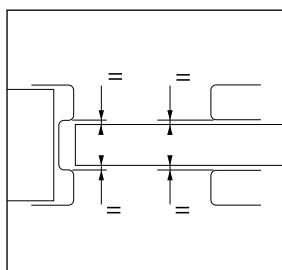
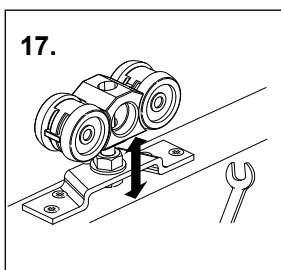


17. Stel de deur als volgt af:

Hoogte afstelling: de bout aan de rolwagens is voor de hoogte-instelling en het evenwijdig stellen van de slotzijde van de deur met sluitstijl. Stel de ruimte 'onderkant deur - vloer' op ca. 20 mm. Verstelling met ± 5 mm is mogelijk.

Verschuif de deur zo, dat de ruimte tussen de doorloopstijlen en de deur aan beide kanten gelijk is.

Na afstelling, de moer vast draaien.

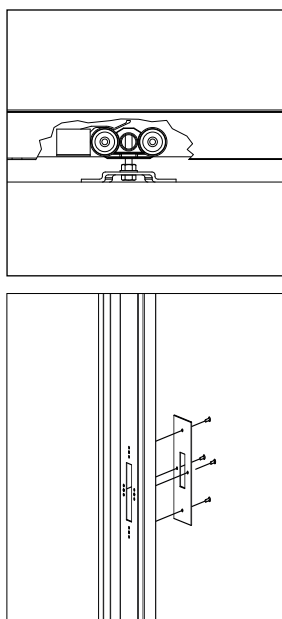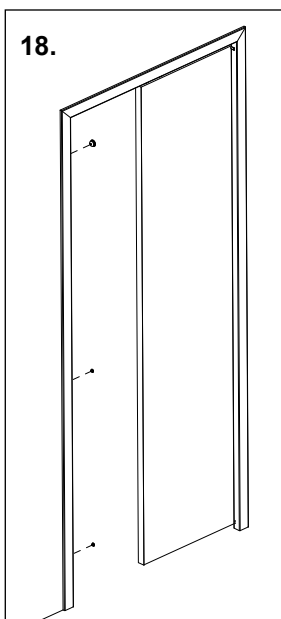



18. Druk de deurbuffers in de gaten van de sluitstijl

Stel de eindstoppers af en borg deze.

Monteer en stel de sluitplaat af met behulp van de verzonken kopschroeven.

Let op! Zorg ervoor dat de deur in gesloten stand spelingsvrij is.

19.

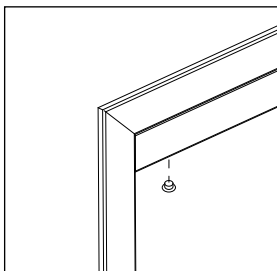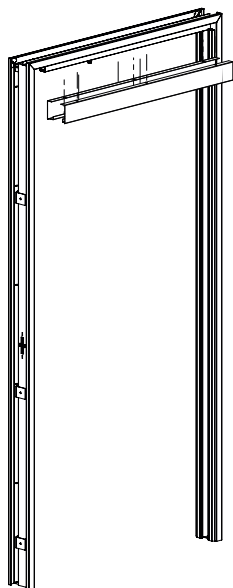



19. Bevestig de balkopparkers in de bovendorpel. Laat deze ongeveer 5mm uitsteken.

Schuif de afdeklijsten over de uitstekende balkopparkers.

Druk de lijsten aan en draai de parkers vast.

Breng de afdichtdoppen aan.

20.

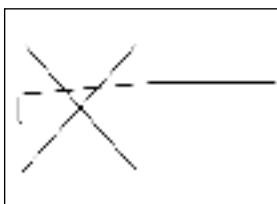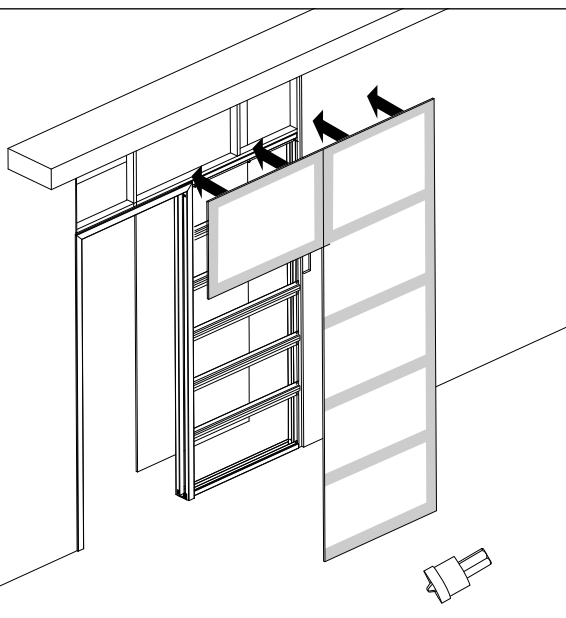

20. Het kastgedeelte is nu gereed om afgewerkt te worden met 12,5 mm gipskartonplaat o.g.

Let op! Bij natte ruimtes de juiste (watervaste) materialen toepassen.



Verwijder de schuine kopse kant van de gipsplaat. Dit zorgt voor extra stijfheid van de wand.

Schuif het paneel ca. 30mm in de doorloopstijl.



Schroef de plaat in het gearceerde gedeelte vast (zie afbeelding 19) met de meegeleverde gipsplaat-schroeven. Let op, gebruik hiervoor een gipsplaatbitje.

Breng tevens een paneel aan boven de deuropening, Sluit eveneens de andere zijde van het kozijn af met 12,5 mm gipskartonplaat.

U kunt de dikte van de muur vergroten door een tweede of derde laag gipsplaten te monteren. Zorg ervoor dat de naden van de verschillende lagen elkaar overlappen.

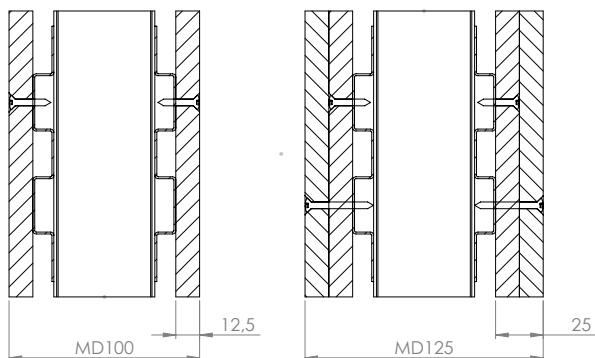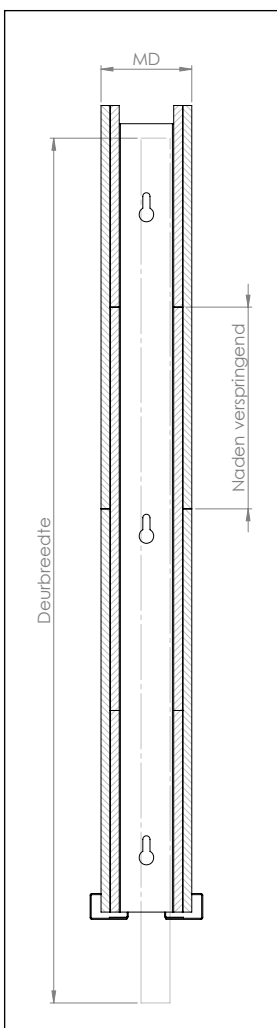


Monteren kozijn en afhangen dubbele schuifdeur

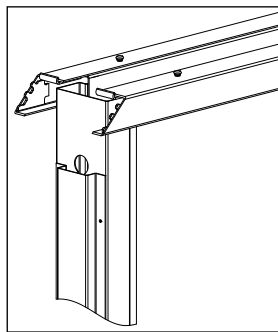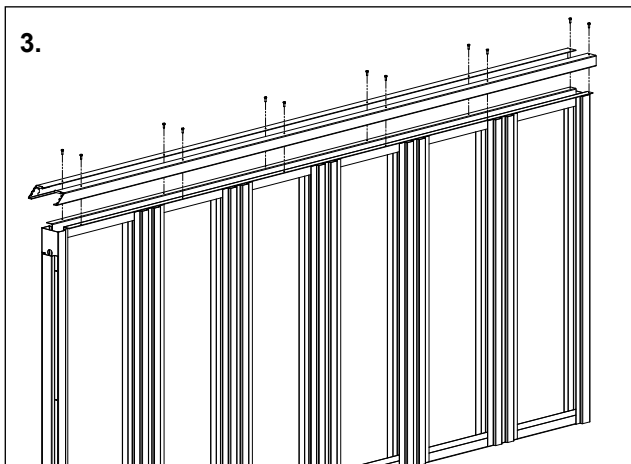

3. Plaats de niskast met de openzijde naar boven gericht op de vloer. En monteer de doorloopstijlen middels de kopparkers.


Let op! Zorg dat u bij het plaatsen van de bovenste kopparkers (bij het verstek), het gat kiest het dichtst bij de omgezette rand van het gelakte deel.

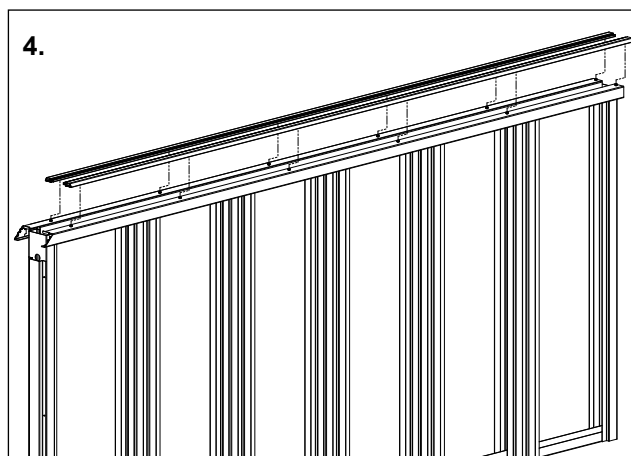

4. Monteer de aluminium stofafdichtingsprofielen op de doorloopstijl. Gebruik hiervoor een houten of rubberen hamer.

Plaats de sleufgaten aan de achterzijde van het profiel over de kopparkers, zodanig dat het aluminium stofafdichtingsprofiel aan de niet-verstekkant uitsteekt.



Tik met de hamer het profiel gelijk aan de onderzijde van de doorloopstijl.


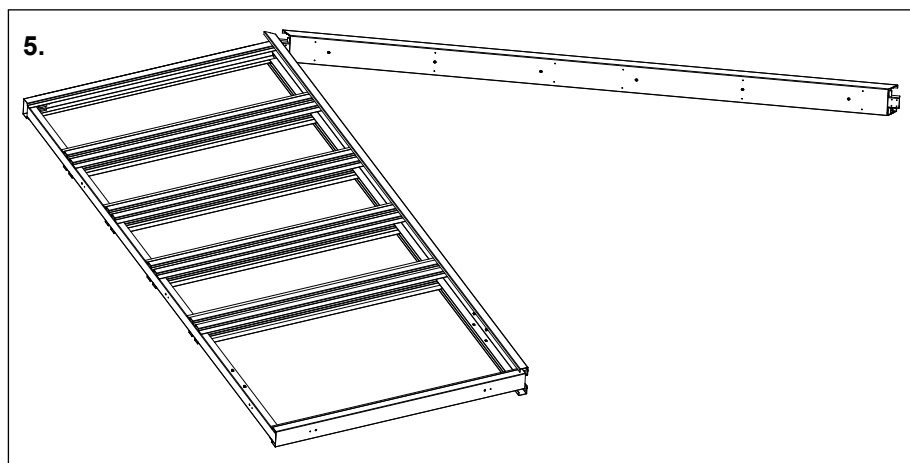


5. Leg de gelaste niskast met de gemonteerde doorloopstijlen op de vloer. **Let op:** voorkom beschadigingen aan de profielen. Leg beschermingsmateriaal onder de profielen bij het samenstellen van het kozijn.

A. Monteer de bovendorpel door de lippen in de contra's te steken onder een kleine hoek.

B. Zorg dat de tanden goed in elkaar haken door de bovendorpel in rechte lijn met de de bovendorpel van de kast te draaien. Zorg dat de zijvlakken gelijk liggen.

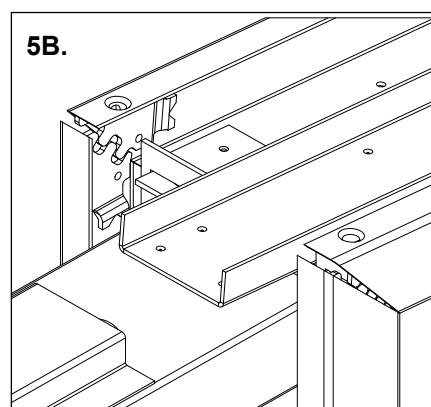
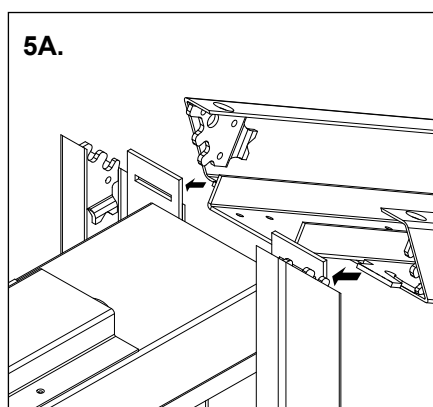


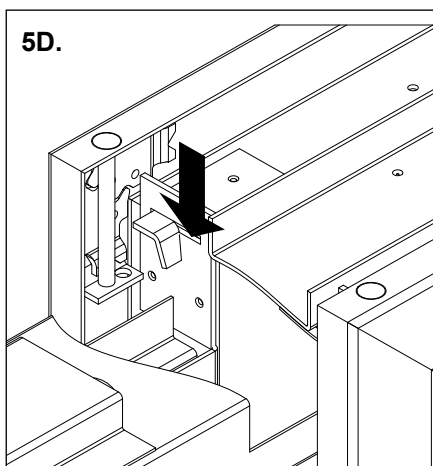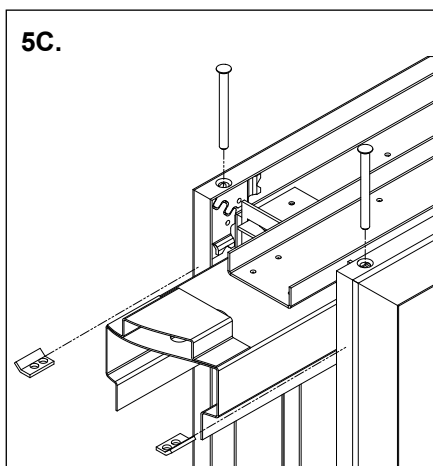

5.


C. Plaats de verbindingsbeugel en bevestig deze met de verzonken schroef.

D. Twist de lippen naar binnen.

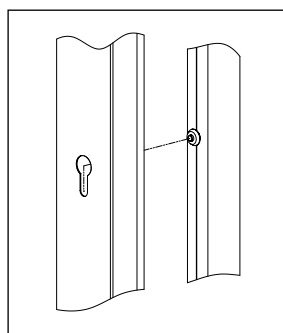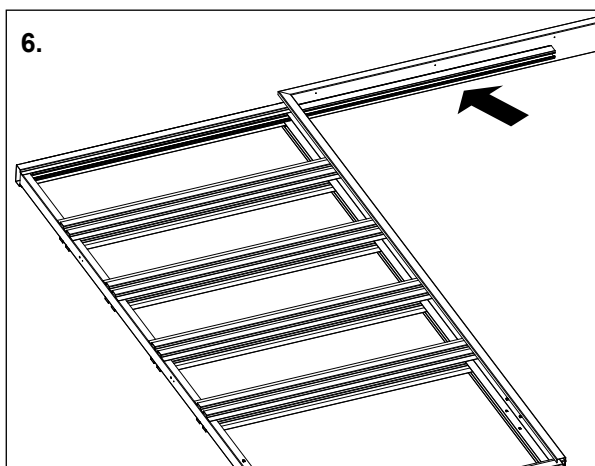

6. Plaats de aluminium rail zodanig dat de voorgemonteerde messing bevestigingsnokken in de sleutelgaten van de niskast vallen en laat de rail op zijn plaats glijden.

Bevestig de aluminium rail middels de verzonken M6 bouten aan de bovendorpel van het kozijn.


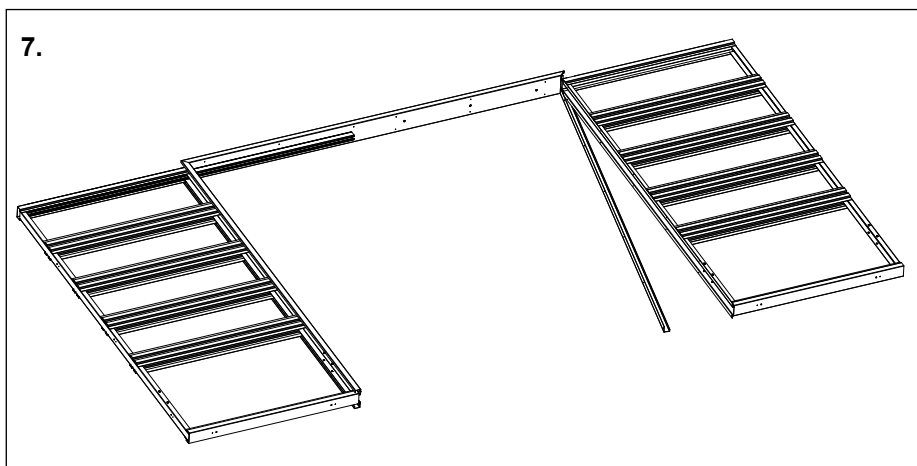


7. Leg de tweede niskast in positie ten opzichte van de bovendorpel.

Neem de onderste doorloopstijl en monteer deze door de lip in de contra te steken onder een kleine hoek.

Zorg dat de tanden van de verstekplaten goed in elkaar haken door de doorloopstijl naar de niskast te bewegen.

Monteer de doorloopstijl met de kopparkers.

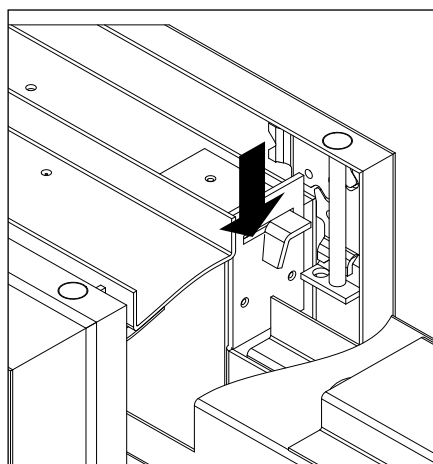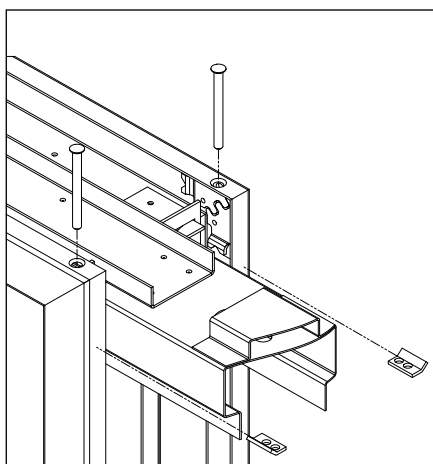


Neem de bovenste doorloopstijl en monteer deze op dezelfde wijze als de onderste doorloopstijl.

Zorg dat de zijvlakken gelijk liggen.

Plaats de verbindingsbeugel en bevestig deze met de verzonken schroef.

Twist de lippen.



Plaats nu de aluminium rail, zoals hierboven omschreven.

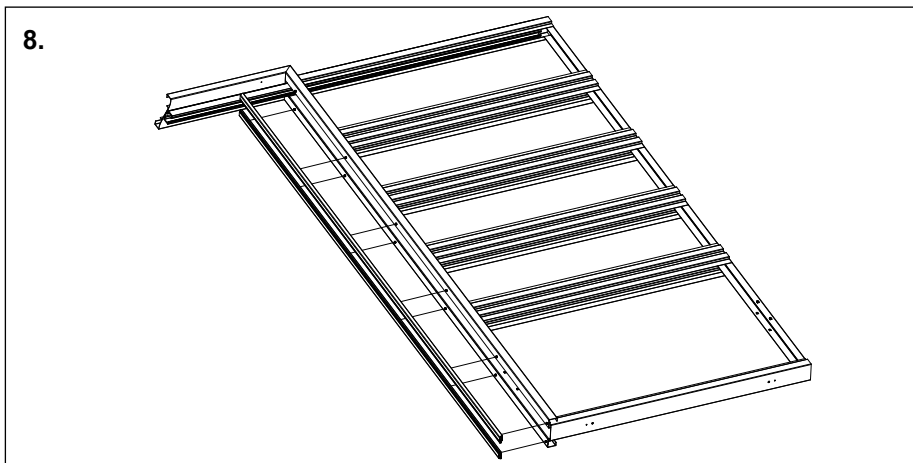

8. Monteer de aluminium stofafdichtingsprofielen op de doorloopstijl. Gebruik hiervoor een houten of rubberen hamer.

Plaats de sleufgaten aan de achterzijde van het profiel over de kopparkers, zodanig dat het aluminium stofafdichtingsprofiel aan de niet-versteekkant uitsteekt.

Tik met de hamer het profiel gelijk aan de onderzijde van de doorloopstijl.

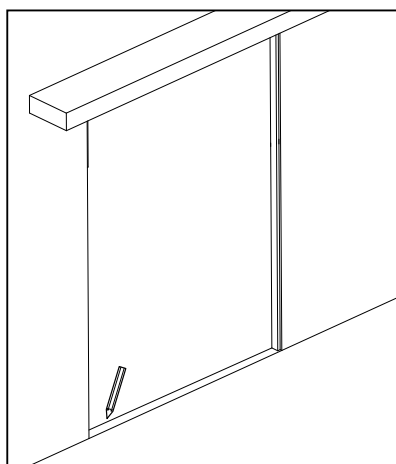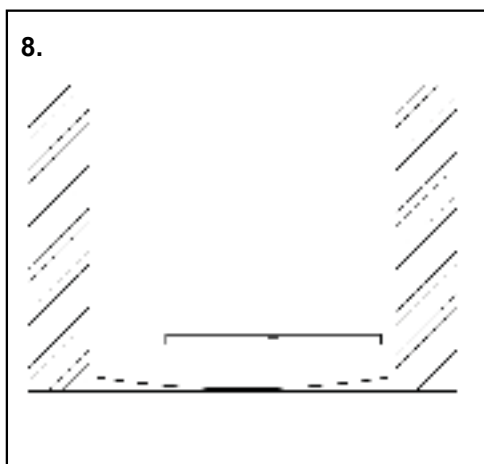


8. Controleer vooraf de vloer met een lange waterpas op haaksheid en vlakheid. Met deze informatie kunt u rekening houden bij de plaatsing van het element.

Trek twee evenwijdige lijnen op de vloer in de sparing (afstand = muurdikte).

9. Plaats het element in de sparing.


10. Stel het element waterpas, zoals omschreven bij stap 11 op pagina 9.

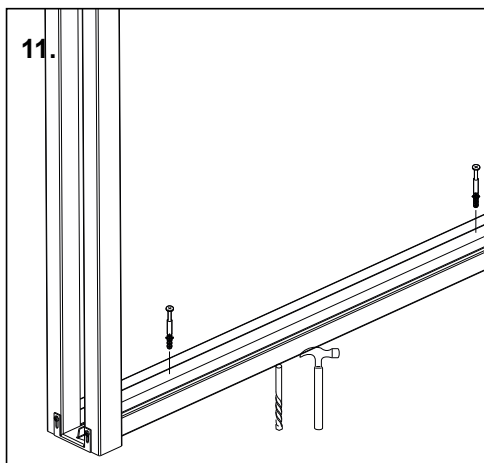

11. Bevestig de grondregel van de niskast. LET OP, de grondregel moet evenwijdig aan de twee lijnen liggen en exact in het midden.

Bij steenachtige vloeren een gat van 6 mm. boren, slagpluggen rond 6 x 40 aanbrengen. Schroeven en pluggen worden niet door Theuma geleverd.

Als de vloer niet waterpas is moet u onder de grondregel uitvulling voorzien.

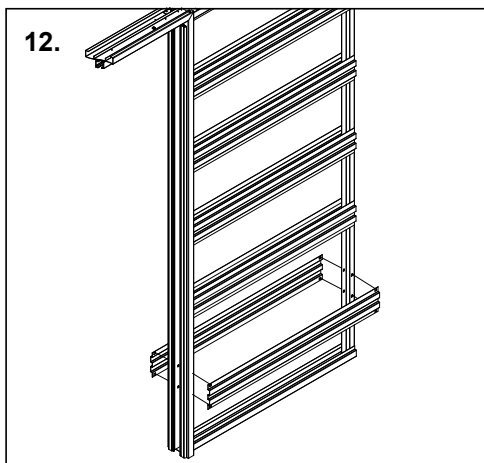

12. Monteer de verstevigingsprofielen in de niskasten.

Plaats de gaten in de verstevigingsprofielen om de haakjes van de doorloopstijlen en de sluitstijl. Tik de verstevigingsprofielen aan met een hamer. Let op!! Begin aan de kant van de doorloopstijlen.

Voer vervolgens stap 13 t/m 20 uit zoals omschreven bij de enkele schuifdeur.

Altijd een sluitende oplossing



BE Zandstraat 10, 3460 Bekkevoort | T. +32 (0)13 35 12 00 | F. +32 (0)13 31 27 38 | info@theuma.be

NL Sluiswachter 10, 3861 SN Nijkerk | Postbus 1097, 3860 BB Nijkerk | T. +31 (0)88 0027 500 | info@theuma.nl

